


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Акустична система 2E (2E-BS-01-b)

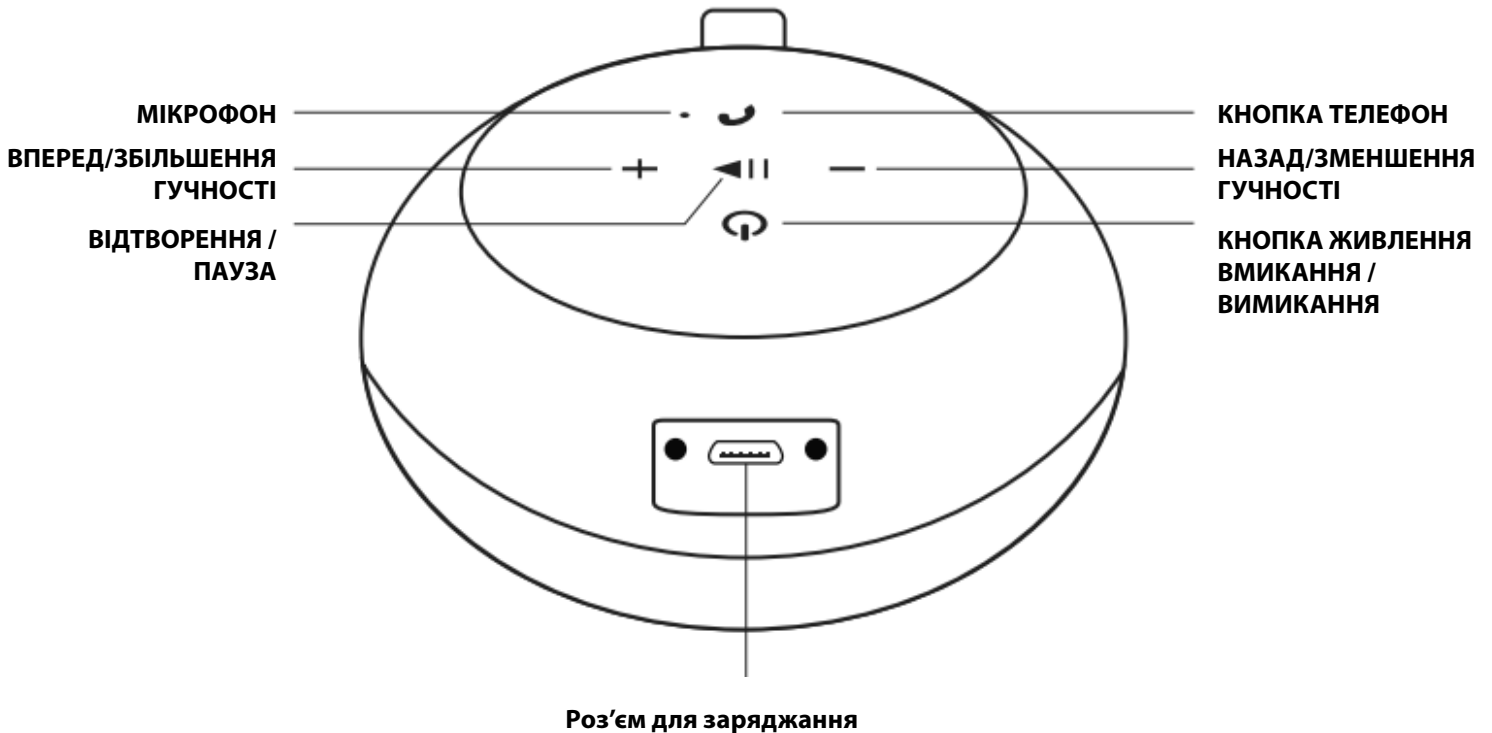

Дякуємо Вам за придбання нашої акустичної системи!

Як і до всіх наших продуктів, велика увага була приділена її дизайну. Поєднання передових технічних та сучасних матеріалів забезпечить Вас прослуховуванням музики надовго.

Комплектація:

- Акустична система;
- Micro-USB кабель;
- Інструкція з експлуатації;
- Карабін-кріплення.

Заряджання акумулятора

- Перед використанням необхідно повністю зарядити акумулятор за допомогою кабелю USB. Підключіть до будь-якого порту USB живлення (ноутбук, комп'ютер, мережевий адаптер, автомобільний зарядний пристрій і т.д.).
- Червоний світлодіод вказує на те, що динамік заряджається, коли повністю батарея буде заряджена, він вимкнеться.

Вмикання / вимикання живлення

- Тривале натискання кнопки живлення для вмикання / вимикання живлення пристрою.

З'єднання по Bluetooth

- При вмиканні живлення акустична система до з'єднання з іншим пристроєм по Bluetooth (блимає світлодіодний індикатор). Відкрийте налаштування Bluetooth у Вашому смартфоні, планшеті або іншому Bluetooth-сумісному аудіопристрої і виберіть ім'я для з'єднання «2E-BS-01-b». При запиті коду з'єднання, введіть **0000**.
- Після того, як відбудеться з'єднання, світлодіод перестане блимати та просто світлитиметься синім.

Відтворення музики

- Виберіть пісню, виконавця, жанр або список відтворення на телефоні, планшеті або іншому аудіо-пристрою, що підтримує Bluetooth.
- Коротке натискання на кнопку «відтворення / пауза», для початку відтворення або призупинення музики.
- Коротке натискання + / - для переходу до наступної або попередньої пісні.
- Тривале натискання + / - для регулювання гучності.

Вільні руки для дзвінків

- Підняти або покласти слухавку здійснюється коротким натисканням на кнопку «Телефон».
- Тривале натискання на кнопку «Телефон», щоб відхилити новий виклик.
- Коротке натискання на кнопку «Телефон» у два рази швидше, щоб набрати на останній телефонний виклик.

Примітка: Після підняття або скинувши виклик акустична система відновить прослуховування музики.

Світлодіодний індикатор	Статус
Червоний світлодіод	батарея заряджається
Червоний світлодіод вимикається під час заряджання	батарея повністю заряджена

Характеристики

Bluetooth	Версія	4.1
	Частотний діапазон	2.4 (2.4000 — 2.4835) ГГц
	Максимальну потужність випромінювання	18 дБм
Джерело живлення	Акумуляторна батарея	
Ємність акумулятора	400 мА*год	
Потужність динаміка	3 Вт	
Діапазон	До 10 метрів	
Час відтворення музики	До 4-х годин	
Час заряджання	Приблизно 2 години	
Розміри	96 * 96 * 42 мм	
Вага	130 г	
Програмне забезпечення	Не застосовується	

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Загальні:

- Щоб зменшити загрозу займання, не закривайте вентиляційний отвір пристрою газетами, скатертними, занавісками тощо.
- Не розміщуйте на пристрої джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Якщо пристрій стає вологим, негайно видаліть з нього вологу м'якою сухою тканиною. Крім того, повністю просушіть систему в просторому місці до повного видалення залишків вологи.

Стосовно розміщення:

- Не встановлюйте акустичну систему під кутом.
- Не встановлюйте систему у закритому місці, наприклад, у книжковій або вбудованій шафі.
- Не залишайте систему поблизу джерела тепла або в місці, де вона буде піддаватися дії прямих сонячних променів, надмірного пилу або механічних ударів.
- Не використовуйте і не залишайте систему в автомобілі.
- Не використовуйте систему в сауні.

Безпека органів слуху:

- Висока гучність акустичної системи на невеликій відстані може призвести до незворотного пошкодження органів слуху.

Щоб запобігти пошкодженню органів слуху, необхідно налаштувати прийнятний та безпечний рівень гучності акустичної системи та потрібно знаходитися на достатній відстані.

Інше:

- Не використовуйте та не залишайте систему в надто холодному або гарячому місці (температура навколишнього середовища має бути в діапазоні від +5 °C до +35 °C). Якщо система використовується або залишається в місці з температурою за межами вказаного діапазону, система може автоматично вимкнутися для захисту внутрішніх схем.
- За високої температури заряджання може припинитися або обсяг може зменшитися для захисту акумулятора.
- Навіть якщо не планується використовувати систему протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримки його продуктивності.

Очищення

Не використовуйте спирт, бензин або розріджувач для очищення корпусу. Очистити брудну поверхню можна чистою сухою тканиною.

Умови зберігання:

- Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентиляційованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -20 до + 50°C. Відносна вологість зберігання < 80%, без утворення конденсату. Термін зберігання не встановлений.
- Транспортуйте пристрій в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидайте пристрій, оберігайте його від падіння і не піддавайте надмірній вібрації.

Утилізація

Ознайомтеся з місцевою системою роздільного збору електричних та електронних товарів. Дотримуйтесь місцевих законів. Утилізуйте пристрої окремо від побутових відходів. Утилізація вашого товару дозволить запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і людського здоров'я.

Інформація стосовно декларування та сертифікації:

Справжнім Малід Лімітед заявляє, що тип радіобладнання Акустична система 2E (2E-BS-01-b) відповідає Технічному регламенту радіобладнання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний Покупцю! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки 2E, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 2 роки.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривний талон на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання