



**КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
ДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОН 2E AP-310**

2E®

<http://2E.ua/>

Введення

Дякуємо за те, що обрали телефон 2E AP-310. Щоб максимально використати ваш новий телефон, ми радимо уважно ознайомитися з цим посібником користувача.

Інструкція з безпеки

Використовуючи телефонне обладнання, завжди слід дотримуватися наступних основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом та травмування людини:

1. Прочитайте уважно всі вказівки та інструкції.
2. Виконуйте всі попередження та інструкції.
3. Перед очищенням від'єднайте виріб від розетки. Не використовуйте рідкі чистячі засоби чи аерозольні очищувачі. Для чищення використовуйте вологу ганчірку.
4. Не кладіть цей пристрій на нестабільну полицю, підставку або стіл. Продукт може впасти та пошкодитися.
5. Не перевантажуйте настінні розетки та подовжувачі, оскільки це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
6. Ніколи не кладіть будь-які об'єкти в цей продукт та гнізда у корпусі, оскільки об'єкти можуть торкатися небезпечних точок напруги або деталей, які можуть призвести до ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Ніколи не розливайте будь-яку рідину на виріб.
7. Уникайте використання цього пристрою під час грози, не переміщуйте та не від'єднуйте пристрій, так як існує бути ризик ураження електричним струмом від блискавки та грому.
8. Неавторизовані особи або сервісні центри не можуть відкривати та/або обслуговувати даний Продукт, навіть якщо є дефект пристрою, бо це призведе до втрати гарантії. Будь ласка, користуйтеся послугами лише Авторизованих сервісних центрів.


Особливості 2E AP-310.

- Музика під час утримання дзвінка
- Повторний виклик останнього номеру
- Функція «пауза» набору
- Кнопка «флеш» 100/600 мс
- Рівні гучності дзвінка: високий/низький
- LED-індикатор вхідного/вихідного дзвінка
- Блокування клавіш
- Можливість закріплення на стіні

Початок роботи

Вставте дріт телефонної трубки у гніздо на лівій стороні телефону та під'єднайте інший бік дроту до телефонної слухавки. Підключіть телефонний шнур до гнізда на задній частині телефонної бази, інший кінець шнура призначений для підключення до розетки телефонної лінії.

Опис пристрою

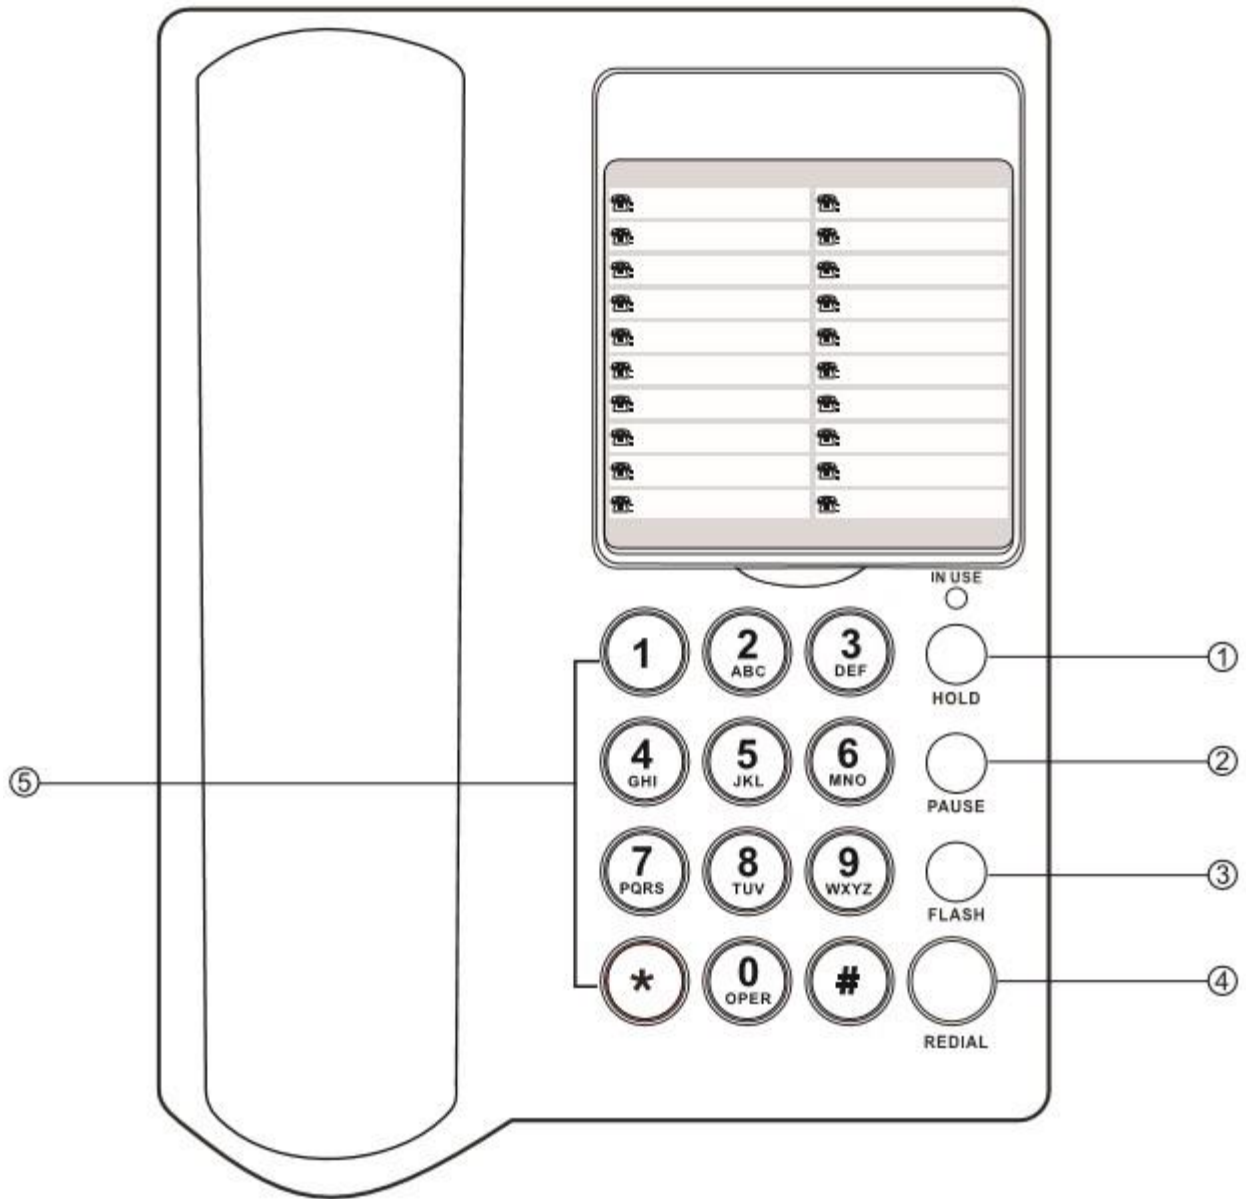

1. HOLD
4. REDIAL

2. PAUSE
5. Кнопки набору номеру

3. FLASH

Функції та опис операцій

Отримання дзвінка

1. Підніміть слухавку та говоріть з іншою стороною.
2. По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефона.

Виклик абонента

1. Підніміть слухавку.
2. Коли почуєте довгий сигнал, наберіть обраний номер.

3. По закінченню розмови покладіть слухавку на базу телефона.

Утримання дзвінка

Під час телефонної розмови натисніть кнопку HOLD (1) для припинення передачі голосу з Вашої сторони, тобто співрозмовник не чутиме вас.

1. Натисніть кнопку HOLD (1) для увімкнення музики замість голосу з вашої сторони
2. Для продовження розмови натисніть ще раз кнопку HOLD (1).

Повторний виклик останнього номеру

1. Ви можете здійснити повторний виклик останнього набраного номеру. Для цього необхідно підняти слухавку з бази телефона, натиснути кнопку REDIAL (4) та дочекатися виклику.

Функція «пауза» набору

1. Ви можете додати паузу 3.6 секунди під час набору номеру, натиснувши кнопку PAUSE (2).

Функція «флеш»

1. Оберіть необхідну тривалість флешу (100 мс або 600 мс).
2. Коли набираєте номер, а лінія зайнята, натисніть кнопку «FLASH» (3) та «REDIAL» (4) для повторної спроби з'єднання.

Зміна гучності дзвінка

Використовуйте перемикач рівня гучності дзвінка на боковій панелі телефонної бази: високий/низький.

Блокування клавіш

Для блокування дзвінків використовуйте ключ та роз'єм на боковій грані телефону:

1. Поверніть ключ до зеленої точки: всі номери не можуть бути набрані.
2. Поверніть ключ до червоної точки: всі номери можуть бути набрані.

Вирішення проблем

? Не чути співрозмовника чи Вас не чують.

+ Перевірте, чи під'єднана слухавка до телефонної бази, а телефон увімкнений в телефону мережу.

? Телефон лише приймає виклики, здійснити вихідний дзвінок неможливо.

+ Перевірте правильність установки перемикача імпульсного та тонального набору на боковій панелі телефонної бази.

? В слухавці чути зайвий шум.

+ Перевірте, чи немає часткового розриву ланцюга телефонної мережі. Також перевірте чи немає іржі, бруду чи вологи на роз'ємах підключення до телефонної лінії.

? Під час вхідного дзвінка телефон дзвонить один раз, а потім припиняє. Функція вихідного дзвінка працює добре.

+ Перевірте, чи не знаходяться роз'єми підключення до телефонної лінії у вологому середовищі.