

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Мобільний телефон TWOE R240



Шановний покупець!

Дякуємо за вибір мобільного телефону TWOE® R240.

Всі пристрої торговельної марки TWOE® розроблені та виготовлені за новітніми технологіями, які забезпечують повну відповідність сучасним стандартам якості.

Вся техніка ТМ TWOE®, перш ніж надійти у продаж, проходить тестування, що свідчить про додаткову гарантію її надійної роботи на протязі довгих років за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.



УВАГА! Радимо уважно ознайомитися з інформацією, наведеною в цьому посібнику, і дотримуватися указаних в ньому рекомендацій, перш ніж почати використовувати виріб.

Рекомендуємо зберегти цей посібник, щоб користуватися ним на протязі усього терміну служби виробу.

Проте слід розуміти, що посібник не описує абсолютно всіх ситуацій, які можуть виникнути у процесі експлуатації мобільного телефону. У разі виникнення серйозних проблем, які не описані в цьому посібнику, або за необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до сервісного центру з обслуговування продукції TWOE®.

ТМ TWOE® постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, які не стосуються основних принципів управління, як у зовнішній вигляд, комплектацію, конструкцію і оснащення виробу, технічне чи програмне забезпечення, так і у зміст цього посібника без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення і модернізацію виробу.

Щоб скористатися всіма можливостями пристрою і продовжити термін його служби дотримуйтеся рекомендацій, наведених у цьому посібнику. Цей посібник містить інформацію про технічні характеристики виробу, його основні функції, елементи управління, правила користування, перелік заходів безпеки.

Виробник не несе відповідальність за можливі пошкодження, які були завдані виробу в результаті неправильного поводження з ним, або використання виробу не за призначенням.



УВАГА! Недотримання правил користування виробом, наведених у даному посібнику, може призвести до пошкодження телефону, збоєм в його роботі, або виходу виробу з ладу, і зняття його з гарантійного обслуговування.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Мобільний телефон	1 шт.
Акумуляторна батарея	1 шт.
Зарядний пристрій	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Аудіо гарнітура	1 шт.
Викрутка	1 шт.
Посібник користувача	1 пр.
Гарантійний талон	1 пр.

Примітка: Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію виробу, якщо це не перешкоджає використанню виробу за основним призначенням, і без додаткового сповіщення.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ**

Кількість SIM-карт	Дві
Стандарт зв'язку	GSM: 900/1800
Дисплей	2.4", TFT, кольоровий РК, 240x320 пікселів
Повідомлення	текстові (SMS), мультимедійні (MMS)
Пам'ять	Вбудована 32МБ, підтримка карт пам'яті microSD (до 16 ГБ)
Мелодії виклику	MP3, вібродзвінок
Камера	0,3 Мп
Підтримка файлів формату	MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT
Бездротові технології	Bluetooth 2.1
Додаткові функції	Світлодіодний ліхтарик, Диктофон, Таймер, Календар, Гра
FM-радіо	87,5-108,0 МГц
Акумуляторна батарея	Літій-іонна, 2000 мАг
Розміри:	126.5X61.5X23 мм
Маса:	201.5 г.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТЕЛЕФОНУ

Рис.1



- | | | |
|---|---|--|
| 1. Розмовний динамік | 8. Чотирьохпозиційна кнопка Вверх/Вниз/Вправо/Вліво | 15. Камера |
| 2. Екран | 9. Права функціональна кнопка | 16. Ліхтарик / спалах камери |
| 3. Ліва функціональна кнопка | 10. Центральна навігаційна клавіша | 17. Гвинти |
| 4. Кнопка виклику | 11. Клавіша живлення / Завершення виклику | 18. Кришка акумуляторного відсіку |
| 5. Клавіатура | 12. Клавіша # / активація режимів «Вібро», «Беззвучний» | 19. 3,5 мм. роз'єм для підключення гарнітури/наушників |
| 6. Клавіша * / розблокування клавіатури | 13. Вушко для ремінця | 20. micro USB роз'єм для заряду акумулятора і синхронізації з ПК |
| 7. Клавіша 0 / Увімкнення-вимкнення ліхтарика | 14. Основний динамік | 21. Заглушка від потрапляння вологи і бруду |

Примітка: Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від малюнків, наведених у цьому посібнику.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ. ВСТАНОВЛЕННЯ SIM КАРТКИ І КАРТИ ПАМ'ЯТІ

Мобільний телефон TWOE R240 дозволяє використовувати дві SIM- карти одночасно. Ви можете використовувати SIM-карти з різними номерами від різних постачальників послуг стільникового мобільного зв'язку стандарту GSM 900/1800. На SIM- картах зберігається інформація, необхідна для підключення телефону до мереж операторів стільникового мобільного зв'язку, особиста інформація, PIN/PUK-коди, записи телефонної книги, повідомлення та інші настройки сервісів оператора.



УВАГА! Пристрій обладнаний одним радіо модулем. Якщо Ви робите дзвінок або відправляєте / приймаєте повідомлення, чи користуєтеся мобільним Інтернетом з однієї SIM карти, то друга SIM карта буде недоступна для зв'язку.



УВАГА! Не згинайте і не дряпайте SIM-картку. Не піддавайте вашу SIM-картку статичній напрузі, уникайте контактів із водою або брудом. Перед початком установки SIM-карти, карти пам'яті чи акумуляторної батареї переконайтеся в тому, що телефон вимкнений і від'єднаний зарядний пристрій. Якщо телефон включений, для його вимкнення натисніть та утримуйте Клавішу живлення (12 на рис.1). Якщо телефон підключений до зарядного пристрою – від'єднайте зарядний пристрій. В іншому випадку можливе пошкодження телефону.

- Зніміть задню кришку. Для відкриття кришки акумуляторного відсіку відкрутіть чотири гвинти (17 на Рис.1) викруткою, що надається у комплекті.
 - Витягніть акумуляторну батарею.
 - Вставте SIM1 та/або SIM2 (логотипом оператора вгору)у призначені для них слоти (SIM1 та SIM2 відповідно) так, щоб їх металеві контакти були спрямовані вниз, як показано на Рис. 2.
 - Вставте карту пам'яті в слот формату microSD/microSDHC, розташований під слотом SIM2. Посуньте металічну кришку слота вправо і відкрийте її. Карту пам'яті необхідно розміщувати логотипом до себе, направивши контакти всередину слоту, як показано на Рис. 2. Не рекомендується встановлювати карту пам'яті під нахилом. Закрийте кришку слота і зафіксуйте її (посуньте вліво).
 - Встановіть акумуляторну батарею так, щоб її металеві контакти збіглися з контактами на корпусі телефону.
 - Закрийте кришку і закрутіть гвинти. Закриваючи кришку будьте уважні, щоб не пошкодити гумову прокладку, яка захищає акумуляторний відсік від потрапляння води. Закручуючи гвинти не докладайте надмірних зусиль, щоб не пошкодити різьбове з'єднання чи гвинти.
- Вилучення акумулятора, SIM-карт, карти пам'яті здійснюється у зворотному порядку.



УВАГА! Карта пам'яті не входить в комплектацію виробу і продається окремо. Виріб підтримує карти пам'яті ємністю до 16 Гб.

Карта пам'яті дозволить розширити пам'ять телефону і надасть більше можливостей для використання усіх функцій телефону (як то Мультимедіа, Інтернет, Контакти, Камера, тощо). Ви зможете прослуховувати MP3 аудіо-файли, переглядати 3GP відео-файли чи фото, записувати ефіри з FM-радіо, чи встановлювати додаткові мелодії.

В слоти SIM1 чи SIM2 забороняється встановлювати:

- Інші формати SIM-карт відмінні від mini SIM (2FF), в тому числі із адаптерами.
- SIM-карту в невірному положенні (відмінному від інструкції на Рис.2)
- Вирізані чи пошкоджені SIM-карти.

Недотримання рекомендацій може призвести до пошкодження SIM слотів чи інших корпусних елементів виробу і відмови в гарантійному обслуговуванні виробу.

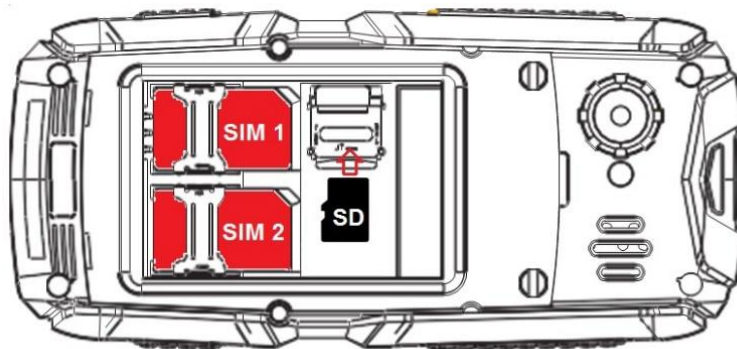



Рис.2

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Перед заряджанням акумуляторної батареї уважно прочитайте розділ «Правила експлуатації».

Перед першим використанням виробу рекомендується зробити повну зарядку акумуляторної батареї.

Підключіть зарядний пристрій до мережі електричного живлення 220В і вставте micro-USB роз'єм у відповідне гніздо на корпусі телефону (20 на Рис.1).

Під час зарядки значок рівня заряду батареї  на екрані пристрою активується, що свідчатиме про успішний початок процесу заряджання.

Рекомендується не від'єднувати телефон від мережі живлення, до тих пір доки батарея не зарядиться повністю (індикатор заряду 100%).

Примітка: Для того, щоб зберегти тривалу працездатність акумуляторної батареї і продовжити термін її служби, дотримуйтесь наступних інструкцій:

- Перед першим використанням телефону рекомендується зробити повний заряд батареї, впродовж 8-12 годин безперервного заряджання.
- Не проводьте заряджання телефону при високій температурі.
- Не слід робити підзарядку телефону постійно.
- Якщо Ви не використовуєте телефон тривалий час, заряджайте акумулятор не рідше ніж один раз на два тижні. Не чекайте моменту повної розрядки батареї.

USB кабель

За допомогою USB кабелю Ви можете передавати файли з ПК на телефон (MP3, 3GP, фотографії, текстові, тощо), зберігаючи їх у пам'яті телефону або на SD-карті пам'яті. USB-кабель з'єднується з роз'ємом micro-USB телефону (20 Рис.1).



УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ВИРОБУ

Перед тим як перший раз увімкнути телефон уважно прочитайте розділ «Правила експлуатації».

Натисніть і утримуйте кнопку живлення / Завершення виклику (11 на Рис.1) протягом 5 секунд, телефон включиться, на екрані з'явиться заставка.

Якщо необхідно, введіть PIN-коди SIM-карт і натисніть «OK» або центральну клавішу (10 на Рис.1). PIN-код надається оператором стільникового мобільного зв'язку.

Примітка: Якщо телефон знаходиться в сплячому режимі, то для включення досить короткочасного натискання будь-якої клавіші.

Для вимкнення телефону натисніть і утримуйте кнопку живлення / Завершення виклику (11 на Рис.1) протягом 5 секунд.

Примітка: У випадку низького заряду акумуляторної батареї, телефон може відключитися автоматично після повідомлення про таке користувача відповідним звуковим сигналом та/чи повідомленням на екрані. У такому випадку, всі незбережені дані будуть втрачені. У такому випадку, всі незбережені дані будуть втрачені.

Увага! Увімкнення і вимкнення телефону може зайняти деякий час.

МЕНЮ ТЕЛЕФОНУ

Для доступу в головне меню телефону натисніть ліву функціональну кнопку (3 на Рис.1) або центральну навігаційну клавішу (10 Рис.1).

Головне меню складається із наступних розділів:

- Журнал викликів
- Мультимедіа
- Контакти
- Профілі
- Повідомлення
- Інструменти
- Налаштування
- Ігри
- Інтернет

Навігація між розділами головного меню і у підрозділах здійснюється за допомогою чотирьохпозиційної кнопки (8 Рис.1) стрілочками Вверх/Вниз/Вправо/Вліво. Вибір розділу головного меню чи підрозділу здійснюється шляхом натискання центральної навігаційної клавіші (10 Рис.1).

Журнал викликів. Це реєстр вхідних, вихідних, пропущених та відхилених викликів, із інформацією про контакт (якщо він назначений для номеру), час, тривалість дзвінка, лічильник GPRS трафіку. З цього розділу Ви можете набрати номер контакту, відправити SMS повідомлення, додати новий номер до контактів, додати номер до чорного списку, видалити інформацію про виклики, та інше.

Контакти. Розділ де Ви можете зберігати особисті дані та номери контактів, а також шукати раніше збережені контакти. Телефонна книга складається з контактів у пам'яті SIM картки і контактів у пам'яті телефону. Пам'ять телефону містить до 300 контактів. Кожен контакт містить до двох телефонних номерів. Контакти Ви можете ділити на Групи, назначаючи їм окремі мелодії для дзвінків чи SMS. Ви можете сортувати контакти в алфавітному порядку, змінювати існуючі контакти, додавати нові, видаляти контакти по одному чи списком, імпортувати та експортувати контакти між пам'яттю SIM та телефону, редагувати номери швидкого набору, приймати і відправляти Візитівки (vCard), переглядати стан пам'яті, дзвонити та надсилати повідомлення на телефонні номери контактів.

Повідомлення. Розділ містить все необхідне для відправлення SMS/MMS повідомлень, зберігання повідомлень, перегляду вхідних повідомлень, створення шаблонів, перегляду сповіщень стільникової мережі, налаштування повідомлень та перегляду обсягу повідомлень.



Для входу у налаштування SMS натисніть ліву функціональну клавішу (3 Рис.1), знаходячись у меню «Повідомлення». Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати звіту про стан доставки, вимкнути або увімкнути push-повідомлення.

Налаштування.

Профілі. Меню призначене для налаштування звукових режимів телефону, тобто: гучності, мелодій, вібро-режиму, звуку клавіш та системних сповіщень для різних умов використання телефону (як то: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше). Можна як редагувати вбудовані налаштування, так і додавати свої.

Для активації набору налаштувань необхідно обрати потрібний профіль зі списку та натиснути центральну кнопку.

Дзвінки. Підрозділ дозволяє налаштувати кількість активних SIM-карток, режими переадресації викликів, очікування дзвінка, встановити заборону дзвінків, приховати номер, та інші опції.

Телефон. Містить налаштування дати і часу, мови інтерфейсу та мови написання тексту, налаштування клавіш швидкого доступу до меню (8 Рис.1), вмикання/вимикання телефону за розкладом, відновлення заводських налаштувань.

Екран. Налаштування фонових малюнків, анімації, блокування екрану, яскравості та часу підстелення.

Безпека. Налаштування параметрів SIM-карток (PIN/PUK-коди), блокування телефону та блокування окремих функцій телефону, зміна паролю телефона, керування функцією «чорний список», автоблокування клавіатури та блокування екрану.

Мережа. Дозволяє налаштувати GPRS з'єднання, назначити SIM-картку для передачі даних за замовчуванням, налаштувати облікові записи мережі (APN).

Мультимедіа. У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Фотокамера – для фотографування.

Відеокамера – для запису відео.

FM-радіо – для прослуховування радіостанцій (працює як через зовнішній динамік, так і дротову і Bluetooth гарнітури) і запису з ефіру.

Диктофон – для запису звуку.

Галерея – для перегляду зображень в пам'яті телефону чи SD карти.

E-book – для читання електронних текстів (електронних книжок) у форматі TXT (кодування UNICODE).

Аудіо плеєр - для відтворення музичних файлів у підтримуваних форматах.

Інтернет. Ваш мобільний телефон підтримує послугу протоколу бездротового зв'язку (WAP). Ви можете отримати доступ до багатьох різних сторінок WAP у мережі Інтернет, таких як новини, прогноз погоди, соціальні мережі, розважальні ресурси, тощо. Ці послуги спеціально розроблені для мобільних телефонів та підтримуються постачальниками послуг WAP.

Інструменти. В цьому розділі зібрані програми які допомагають організувати робочий день чи дозвілля.

Календар – для перегляду календаря, створення завдань та нагадувань про події.

Калькулятор – для простих арифметичних обчислень.

Будильник – дозволяє налаштувати час для декількох будильників.

Bluetooth – дозволяє налаштувати бездротове з'єднання з іншими пристроями через протокол Bluetooth (смартфони, ПК, гарнітури “вільні-руки”, переносні колонки, автомобільні аудіо-системи тощо) для голосового зв'язку, обміну даними чи синхронізації.

Файли - файловий менеджер дозволяє працювати із файлами у пам'яті телефону та на SD-карті пам'яті.

Ліхтарик — активується як через меню телефону, так і натисканням кнопки 0 протягом 5 сек.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Наступні рекомендації можуть допомогти Вам швидко вирішити деякі проблеми із телефоном самостійно.

Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру TWOE.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою (вимкнення, вилучення SIM-картки і SD-картки пам'яті і увімкнення пристрою).

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування–Телефон-Заводські налаштування» (пароль за замовчуванням – 1234).



Проблеми з картою пам'яті. Зазвичай, такі проблеми виникають у разі виходу карти пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних у іншому пристрої.

Також рекомендуємо - вилучити та вставити карту пам'яті в роз'єм, перевірити, чи правильно карта вставлена у роз'єм телефону (див. Рис.2), перезавантажити телефон.

Телефон не вмикається. Перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та зачекайте не менш ніж 10 хвилин.

Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення живлення (11 Рис.1) не менш 5 секунд.

Якщо пристрій не вмикається, зверніться до сервісного центру TWOE.

АКБ швидко розряджається. Причинами підвищених витрат заряду АКБ можуть бути - низька температура зовнішнього середовища, активне використання медіа-програм та яскравості екрану, велика відстань до стільникових веж оператора (-ів) зв'язку чи низький рівень сигналу стільникових мереж.

Акумулятор не заряджається. Перевірте підключення ЗП до розетки. Використовуйте тільки ЗП та кабель з комплекту телефону.

Неможливо здійснити виклик. Ця проблема може бути викликана слабким сигналом мобільної мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику, відсутністю коштів на рахунку абонента, поганим контактом SIM-картки зі слотами телефону, проблемою SIM-картки. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, перевірте баланс на рахунку, перезавантажте телефон із вилученням SIM-карток і АКБ, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до сервісного центру TWOE.

Погано чути абонента. Під час розмови, натискайте кнопку «Вгору» (8 Рис.1) для підвищення гучності. Налаштуйте у профілях комфортний рівень гучності під час розмови. Перевірте рівень сигналу стільникової мережі.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ТЕЛЕФОНУ

Відновлення заводських налаштувань (апаратне скидання)

Відкрийте Меню-Налаштування-Телефон-Заводські налаштування.

Введіть пароль телефону.

За замовчуванням пароль телефону встановлено 1234.

Ви можете самостійно змінити пароль телефону в Меню-Налаштування-Безпека-Змінити пароль телефону.



УВАГА! Усі особисті дані і персональні налаштування будуть видалені з телефону. Перш ніж виконати скидання налаштувань не забудьте виконати резервне копіювання необхідної Вам інформації і файлів. При скиданні налаштувань телефону інформація з карти пам'яті не видаляється.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ ТА АКУМУЛЯТОРОМ

- Зарядний пристрій (ЗП) та/або акумуляторну батарею (АКБ) слід використовувати лише за прямим призначенням.
- Забороняється розбирати, модифікувати або нагрівати ЗП та/чи АКБ, а також викликати коротке замикання на їх контактах.
- Не допускається відрізати, пошкоджувати, модифікувати кабель ЗП або USB-кабель, а також затискати їх, або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні дії можуть викликати коротке замикання і призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Використовуйте лише АКБ та ЗП сумісні з цим телефоном. Використання будь-яких інших комплектуючих, аксесуарів і приладдя, крім рекомендованих виробником для даного виробу, може призвести до виходу виробу з ладу, травми, і становити загрозу безпеці для самого виробу та його власника.
- Для заряджання телефону не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі, а також незафіксовані розетки.
- Забороняється використовувати АКБ чи ЗП в умовах підвищеної вологості, торкатися до них вологими руками або занурювати їх у воду.



- Забороняється відключати ЗП від розетки електричного живлення, тягнучи за кабель живлення.
- Не згинайте кабель живлення.
- Уникайте дії прямого сонячного світла на АКБ.
- Забороняється використовувати пошкоджений АКБ. В разі протікання АКБ не допускайте попадання електроліту на шкіру чи в очі. Якщо попадання сталося, промийте пошкоджене місце достатньою кількістю води і невідкладно зверніться до лікаря.
- Не кладіть АКБ та/або телефон всередину чи на поверхню нагрівальних приладів (радіаторів, кухонних плит і мікрохвильових печей). При сильному нагріванні АКБ може вибухнути.
- Акумулятор має найкращу продуктивність в умовах нормальної кімнатної температури (20±5) °С.
- Продуктивність роботи АКБ значно зменшується при температурах нижче 0 °С.
- Не допускайте падіння АКБ, а також значних механічних і силових впливів на АКБ, які можуть призвести до пошкодження його корпусу. Це може викликати витік електроліту і привести до травм, псування або вибуху виробу.
- Звертайте увагу на маркування полярності на АКБ і виробі, щоб забезпечити правильне використання.
- Протирайте контакти АКБ чистою сухою ганчіркою, якщо вони забруднилися.
- Після тривалого зберігання може знадобитися багаторазовий заряд і розряд АКБ, щоб досягти максимальної продуктивності.
- Виймайте АКБ з виробу, коли не використовуєте його, і зберігайте АКБ в чистому і сухому, недоступному для дітей місці.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних приміщеннях, на відстані від легкозаймистих і вибухонебезпечних об'єктів чи речовин.
- Не приєднуйте ЗП до телефону, якщо в ньому немає АКБ. Не вилучайте АКБ з телефону під час зарядки. Не накривайте телефон під час заряджання – це може призвести до перегріву виробу і його займання.
- Утилізація АКБ здійснюється відповідно до вимог місцевого законодавства і інструкцій виробника АКБ. Забороняється знищувати АКБ шляхом спалювання.
- Обов'язково утилізуйте АКБ. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.
- Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ, що має характеристики відмінні від зазначених.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ

- Уникайте попадання виробу у воду і хімічні речовини.
- Ваш телефон виконаний у корпусі зі спеціальним захистом від потрапляння вологи. Проте необхідно уникати тривалих контактів телефону із водою, попадання вологи на/у телефон. Вологість і рідини будь-якого типу можуть пошкодити електричні схеми телефону або інші важливі його компоненти.
- Не слід піддавати телефон тривалій дії прямих сонячних променів.
- Не зберігайте телефон поряд з джерелами магнітного поля. Вплив магнітних полів може привести до збоїв в роботі телефону або розрядці акумулятора, а також виходу з ладу електронних схем.
- Гарантія не поширюється на пошкодження і дефекти, викликані неналежним використанням пристрою.
- Необхідно дотримуватися усіх правил користування мобільним телефоном у літаках, лікарнях та інших місцях, де встановлені обмеження на мобільний зв'язок через створення перешкод для чутливого до нього обладнання. Вимикайте телефон, в тих місцях, де його використання заборонене або не рекомендується.
- Забороняється використовувати телефон поряд з електронними приладами. Більшість електронних приладів випромінюють радіочастотні сигнали. Телефон може створити перешкоди в їх роботі.
- Під час керування транспортним засобом дотримуйтеся правил безпеки дорожнього руху та користування мобільним зв'язком за кермом. Під час керування автомобілем не тримайте телефон у руках або зупиніть автомобіль, відповідно до правил дорожнього руху, на час розмови. Використовуйте гарнітуру «вільні руки»



(hands free). Розташування телефону в зоні дії подушки безпеки може призвести до травм у разі її спрацювання.

- Дотримуйтесь правил і рекомендацій користування мобільним телефоном поблизу заправних станцій, складів із паливом, хімічних виробництвах або у вибухонебезпечних зонах та в інших місцях, де можуть зберігатися горючі матеріали.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодження телефону. Не використовуйте виріб під дощем або у приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці.
- Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень гучності звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи телефон поблизу вуха під час використання гучномовця.
- Телефон оснащений функціями аудіо- та відеозапису, якими слід користуватися із дотриманням вимог діючого законодавства.
- Не рекомендується піддавати телефон ударам, дії високих температур і тиску – це може призвести до виходу виробу з ладу або займанню.
- Обережно поведіться з SIM-картками та картами пам'яті. Не виймайте картку при розмові, передачі та отриманні даних, це може призвести до пошкодження картки або пристрою.
- Не забувайте робити резервні копії або зберігати в письмовій формі всю важливу інформацію, що зберігається у вашому телефоні.

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Усі найменування сторонніх програмних додатків, встановлених в телефоні, є зареєстрованими торговельними марками. Сервіси третіх осіб, встановлені на пристрої, можуть запитувати доступ до особистої інформації. Можливе надсилання службових даних за допомогою мобільних стільникових мереж. Дана інформація може використовуватись для активації гарантії чи ліцензій на програмне забезпечення. Уважно вивчіть політику конфіденційності сторонніх програмних додатків.

Мобільний телефон TWOE® R240 відповідає міжнародним нормам впливу радіохвиль. Граничне значення коефіцієнту питомого поглинання (SAR) для мобільних пристроїв становить 2,0 Вт/кг. Дані норми безпечного опромінення були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючого випромінювання) і виключають можливість нанесення шкоди здоров'ю людини.

Дата виготовлення телефону TWOE® R240 вказана на упаковці виробу.


ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Технічну підтримку та гарантійне обслуговування на території України здійснює компанія **Іноземне підприємство «I-AP-CI» (ERC)**.

Фактична назва	Місто	Адреса СЦ	Режим роботи	Контактний телефон
Сервісний центр ERC	Київ	вул. Марка Вовчка, 18а	Пн-Пт: з 09:00 до 20:00 (без перерви) Сб: з 10:00 до 15:00 (прийом та видача обладнання) Нд: вихідний	(44) 230 34 84 (44) 390 55 12

Детальна інформація про адреси, розклад роботи сервісних центрів, процедуру передачі пристроїв до сервісного центру доступна на веб-сайті <http://twootech.com>

Виріб сертифіковано згідно з правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та

вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України  UA.TR.052