




## Беспроводная мышь ZE MF300

RU

### Комплект поставки

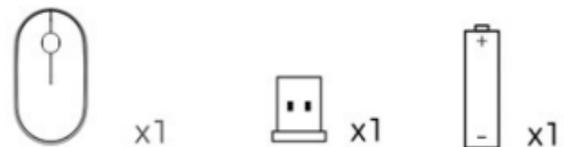

1. Мышь
2. 2.4G адаптер
3. Элемент питания 1xAA



1. Левая клавиша
2. Правая клавиша
3. Колесико прокрутки
4. Кнопка изменения режима подключения
5. Кнопка Вкл/Выкл
6. Отсек для батарейки и адаптера

2

### Особенности мыши

1. Мышь имеет кнопку переключения двух режимов: Bluetooth и 2.4G адаптер
2. Bluetooth имеет два режима для подключения устройств с разными версиями модуля Bluetooth. Выберите "Mouse BT3.0" или "Mouse BT5.0" в зависимости от того, какой модуль доступен на устройстве.
3. Для экономии заряда батареи мышь имеет функцию энергосбережения – если мышью не пользоваться 30 мин она автоматически переходит в спящий режим. Чтобы восстановить работу мыши, достаточно нажать любую кнопку.

3

### Инструкция (первое использование)

#### Подключение по Bluetooth

1. Вставьте сухую батарею AA в мышь в соответствии с обозначениями полюсов заряда указанных на мышке.
2. Нажмите кнопку изменения режима подключения на 3 с и мышь перейдет в режим создания Bluetooth пары (об этом будет свидетельствовать быстрое мигание индикатора подключения).
3. Включите Bluetooth на устройстве, выберите «Mouse BT3.0» или «Mouse BT5.0». Затем мышь будет подключена к устройству.

4

#### Подключение через 2.4G адаптер

4. Если вам нужно подключить мышь через 2.4G адаптер, коротким нажатием переключателя подключения измените режим на 2.4G и индикатор медленно мигает. Достаточно вставить его в ПК/ноутбук и, благодаря функции Plug and Play, мышь сразу готова к использованию.

#### Характеристики

- Форм-фактор: стандартная
- Подключение: адаптер 2.4G или Bluetooth 3.0/5.0
- Материал: ABS-пластик
- Симметричная форма — подходит для левой и правой руки
- 3 функциональные кнопки
- Диапазон беспроводной связи — 10 м

5

- Plug and Play — подключение, не требующее установки дополнительного ПО
- 1600 DPI
- Размер мыши: 107 x 59 x 27 мм
- Источник питания — батарейка AA в комплекте
- Вес — 47 г (без батареек)

#### Внимание!

Используйте мягкую сухую ткань для чистки устройства.  
Не открывайте отсек батареек силой.  
Используйте мышь в сухом и безопасном месте.  
Не промывайте устройство водой.

6