

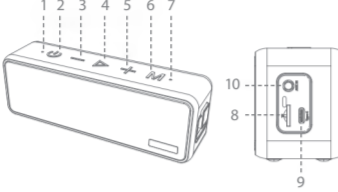

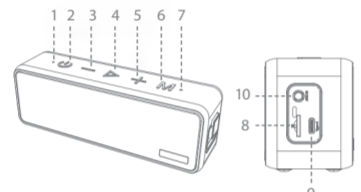
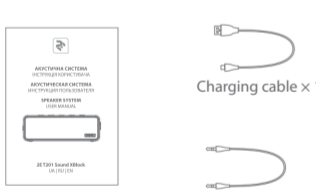
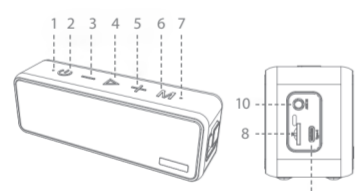


<p>АКУСТИЧНА СИСТЕМА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА</p> <p>АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</p> <p>SPEAKER SYSTEM USER MANUAL</p>  <p>2E SoundXBlock UA RU EN</p>	<p>Перед використанням уважно прочитайте інструкцію користувача.</p> <p>КОМПЛЕКТАЦІЯ</p> <p>Акустична система 2E SoundXBlock x 1</p>  <p>Інструкція користувача x 1</p> <p>Кабель для заряджання x 1</p> <p>Аудіокабель x 1</p> <p>Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн пристрою, який не впливає на експлуатаційні показники якості, без попереднього повідомлення.</p>	<p>ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> Світлодіодний індикатор живлення Кнопка зменшення Кнопка зменшення гучності / До попереднього треку Багатофункціональна кнопка (БФК) Кнопка збільшення гучності / До наступного треку Кнопка перемикавання режимів Світлодіодний індикатор режиму Роз'єм для карти пам'яті microSD Роз'єм USB Type-C для заряджання Роз'єм AUX 	<p>ЖИВЛЕННЯ ON/OFF</p> <p>1. Увімкнення: натисніть кнопку живлення. Світлодіодний індикатор режиму світає синім кольором, а світлодіодний індикатор живлення підсвічується білим кольором.</p> <p>2. Вимкнення: натисніть кнопку живлення. Світлодіодний індикатор режиму гасне.</p> <p>ВІШЕОТТНІ З'ЄДНАННЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> З'єднайте пристрій. Світлодіодний індикатор режиму світає синім кольором, в той час як пристрій очікує на з'єднання. Активуйте Bluetooth на мобільному пристрої та встановіть з'єднання з аудіоустроєм в меню Bluetooth (імя пристрою – 2E SoundXBlock). У разі успішного з'єднання світлодіодний індикатор режиму безперервно горить синім кольором. При наступному увімкненні аудіоустрою система автоматично відновлює з'єднання з останнім мобільним пристроєм. <p>ВХІДНІ ВИКЛИКИ</p> <p>Під час відного виклику натисніть БФК, щоб відповісти. Підказка: у разі виконання помилки під час відповіді на відвіди виклика, зверніться до інструкції користувача мобільного пристрою.</p>	<p>ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛИКІВ</p> <p>Натисніть БФК, щоб завершити виклик.</p> <p>ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ</p> <p>Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб відіслати відповідь.</p> <p>НАБІР ОСТАННЬОГО НОМЕРА</p> <p>Двічі натисніть БФК, щоб здійснити виклик на останній набраний номер.</p> <p>ПЕРЕМІКАННЯ РЕЖИМІВ</p> <p>Натисніть перемикач режимів (M), щоб обрати режим роботи пристрою (Bluetooth/Карта microSD/AUX).</p> <p>СКАСУВАННЯ ВІШЕОТТНІ З'ЄДНАННЯ</p> <p>В режимі Bluetooth натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб скасувати Bluetooth з'єднання.</p> <p>ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕМІКАЧА РЕЖИМІВ (M)</p> <ol style="list-style-type: none"> В режимі TWS (бездротове стерео) натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб скасувати з'єднання двох аудіоустроїв. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд БФК, щоб відіслати запис з'єднання (аудіоустрою система вимкнеться, коли запис буде відіслано). 	<p>РЕЖИМ MICRO SD</p> <p>У спеціальний роз'єм вставте карту Micro SD. Акустична система автоматично розпізнає карту (прозвучить аудіофайли) і почне відтворювати аудіофайли формату MP3 (підтримка карт Micro SD до 64 Гб).</p> <p>РЕЖИМ AUX</p> <p>За допомогою кабелю AUX 3,5 мм (входить у комплект) підключіть музичний плеєр/смартфон до аудіоустрою системи. Включіть аудіоустрою на мобільному пристрої та встановіть з'єднання з аудіоустроєм системи. Після успішного з'єднання на обох аудіоустроїв системах горить індикатор синього кольору.</p> <p>ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ</p> <ol style="list-style-type: none"> Для відтворення музики натисніть БФК. Натисніть і утримуйте — для переходу до попереднього запису. Натисніть і утримуйте ++ для переходу до наступного запису. Коротко натисніть ++ для зменшення гучності. <p>ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ TWS (TRUE WIRELESS STEREO)</p> <p>Функція TWS дає змогу користувачеві здійснювати бездротове з'єднання між двома аудіоустроєм системи для створення ефекту біжотканального стереозвуку.</p> <ol style="list-style-type: none"> Переконатися, що Bluetooth на мобільному пристрої вимкнено. 	<ol style="list-style-type: none"> Увімкніть дві аудіоустрою системи. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд перемикач режимів (M) на кожній аудіоустрою системі. Прозвучить аудіофайли протягом трьох секунд, що дві аудіоустрою системи перебувають у режимі встановлення TWS з'єднання. Акустична система, на якій безперервно горить індикатор синього кольору, функціонує як правої канал. На іншій аудіоустрою системі (лівої канал) індикатор блимає. Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої та встановіть з'єднання з аудіоустроєм системи. Після успішного з'єднання на обох аудіоустроїв системах горить індикатор синього кольору. Встановлення TWS з'єднання між двома аудіоустроєм системами можливе лише за встановлення Bluetooth з'єднання з мобільним пристроєм. Дві аудіоустрою системи, які були підключені за допомогою TWS, автоматично з'єднуються під час наступного увімкнення. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд багатофункціональну кнопку (БФК), щоб перезавантажити пристрій. Під час TWS з'єднання здійснювати телефонні дзвінки можна тільки з лівоканално аудіоустрою системою. <p>ЗАРЯДЖАННЯ</p> <p>1. Пристрій оснащений вбудованим незнімним перезаряджуваним акумулятором. Для заряджання ви</p>	<p>користуйтеся кабелем USB Type-C (входить у комплект).</p> <ol style="list-style-type: none"> Напряга і струми заряджання: 5 В/2,4 А. Обертайте блок живлення, сертифікований виробником. Застосовуйте заряджальний пристрій. Застосовуйте заряджальний пристрій. Під час заряджання горить індикатор червоного кольору. Після завершення заряджання індикатор гасне. <p>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Захист від потрапляння води IPX7</p> <p>Bluetooth-ім'я пристрою: 2E SoundXBlock</p> <p>Розміри: 186*81*69 мм</p> <p>Маса: 530 г</p> <p>Дальність дії Bluetooth: до 18 м (без перешкод)</p> <p>Діаметр динаміка: 48 мм</p> <p>Підтримувані профілі: A2DP, AVRCP, HFP, HSP</p> <p>Співвідношення сигнал/шум: ≥ 80 дБ</p> <p>Частотний діапазон: 115 Гц – 15 кГц</p> <p>Параметри живлення: 5 В/2,4 А</p> <p>Вихідна потужність: 10 Вт x 2</p> <p>Ємність акумулятора: 3600 мА·год</p> <p>Технічні параметри радіоблокування:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сила радіосигналу: в лівій правій радіоблокування (передача/приймання): 2400,0 – 2483,5 МГц Максимальна потужність випромінювання в смузі радіочастот: в лівій правій радіоблокування: 2,5 мВт 	<ul style="list-style-type: none"> Програме забезпечення не застосовується Тривалість роботи: <ul style="list-style-type: none"> У режимі відтворення – до 24 год У режимі дзвінок – до 24 год Тривалість заряджання: до 3 год Керування голосом: є Функції: Bluetooth, AUX, Micro SD, TWS Роз'єм для заряджання: USB Type-C Матеріал: ТПУ пластик + металеві сітка <p>ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</p> <ol style="list-style-type: none"> Дотримуйтеся вказівок в інструкції користувача. Підключайте прилад до джерел живлення з вихідною напругою не вище 5 В/2,4 А. Використовуйте прилад за кімнатної температури. Не розмикайте прилад поряд із джерелами тепла, такими як каміни, радіатор опалення тощо. Не закривайте роз'єм пристрою (порт для зарядного пристрою, мікрофон тощо) сторонніми предметами. З метою збереження вашого слуху не рекомендується слухати музику протягом тривалого часу на максимальній гучності. Якщо захист з'яві у роботі аудіоустрою системи, натисніть і утримуйте БФК, щоб перезавантажити пристрій. У разі несправності пристрою не намагайтеся розібрати та ремонтувати аудіоустрою систему, а зверніться в авторизований сервісний центр. 	<p>СРОЧЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ</p> <p>Справлені внаслідок вимог: що цей радіоблокування аудіоустрою система 2E SoundXBlock відповідає вимогам регламенту радіоблокування. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.2e.ua/ua/2e-soundxblock</p> <p>УМОВИ ГАРАНТІЇ</p> <p>Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати придбання. Під час гарантійного терміну ремонт виконаний безкоштовно за умови надання оригінального чека про придбання продукту.</p> <ol style="list-style-type: none"> Забезпечення терміну гарантійного обслуговування. Виконання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелів або самої аудіоустрою системи. Повшкодження, що виникли внаслідок зносу санітарного ремонту і внесення змін у конструкцію. Повшкодження, що виникли внаслідок сповільного м'яса. <p>Гарантійний центр</p> <p>Продукт гарантійного обслуговування становить 2 роки обслуговування в заводі.</p> <p>Авторизований сервісний центр IT-AP-СЬ</p> <p>Адреса: вул. Маршала Бонча, 15-А, Київ, 04072, Україна</p> <p>Тел: +380 380 345 044 230 14 44 390 51 12</p> <p>www.2e.ua/ua/2e</p> <p>Найменування виробу: _____</p> <p>Номер моделі/Сервісний номер: _____</p> <p>Для продажу: _____</p> <p>Найменування та адреса торговельної організації: _____</p> <p>Підпис продавця: _____</p> <p>Вибір повністю в переліку слів: _____</p> <p>Гарантійний центр: _____</p> <p>Печатка торговельної організації: _____</p> <p>Безкоштовно на вимогу обслуговування надається авторизована сервісна карта. 10</p>
--	---	---	---	---	---	--	--	---	--

<p>Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.</p> <p>КОМПЛЕКТАЦИЯ</p> <p>Акустическая система 2E SoundXBlock x 1</p>  <p>Инструкция пользователя x 1</p> <p>Кабель для подзарядки x 1</p> <p>Аудиокабель x 1</p> <p>Производитель оставляет за собой право менять дизайн устройства, который не влияет на эксплуатационные показатели качества, без предварительного уведомления.</p>	<p>ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> Индикатор питания Кнопка питания Кнопка уменьшения громкости / К предыдущей записи Многофункциональная кнопка (МФК) Кнопка увеличения громкости / К следующей записи Кнопка переключения режимов Светодиодный индикатор режима Разъем для карты памяти microSD Разъем USB Type-C для подзарядки Разъем AUX 	<p>ПИТАНИЕ ON/OFF</p> <ol style="list-style-type: none"> Включение: нажмите кнопку питания. Светодиодный индикатор режима загорается синим цветом, а индикатор питания подбавляется белым цветом. Выключение: кнопку питания. Светодиодный индикатор режима гаснет. <p>ВІШЕОТТНІ З'ЄДНАННЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> Включіть пристрій. Світлодіодний індикатор режиму загоряється синім кольором, в той час як пристрій очікує на з'єднання. Активуйте Bluetooth на мобільному пристрої та встановіть з'єднання з аудіоустроєм в меню Bluetooth (імя пристрою – 2E SoundXBlock). В разі успішного з'єднання світлодіодний індикатор режиму начне постійно горіти синім кольором. При наступному увімкненні аудіоустрою система автоматично відновлює з'єднання з останнім мобільним пристроєм. <p>ВХОДЯЩІЕ ЗВОНКИ</p> <p>Во время входящего звонка нажмите многофункциональную кнопку (МФК), чтобы ответить. Подсказка: в случае возникновения ошибки при ответе на входящие вызовы, обратитесь к инструкции мобильного устройства.</p>	<p>ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВОВ</p> <p>Нажмите многофункциональную кнопку (МФК), чтобы завершить вызов.</p> <p>ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ</p> <p>Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы отключить вызов.</p> <p>НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА</p> <p>Дважды нажмите многофункциональную кнопку (МФК), чтобы осуществить вызов последнего набранного номера.</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ</p> <p>Нажмите переключатель режимов (M), чтобы выбрать режим работы устройства (Bluetooth/Карта microSD/AUX).</p> <p>ОТМЕНА ВІШЕОТТНІ З'ЄДНАННЯ</p> <p>В режимі Bluetooth натисніть і утримуйте в течение 2 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы отменить Bluetooth соединение.</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ (M)</p> <ol style="list-style-type: none"> В режиме TWS (бездротове стерео) нажмите и удерживайте в течение 2 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы отменить соединение двух аудиосистем. 	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы удалить запись соединения. (Акустическая система выключается, когда запись будет удалена). <p>РЕЖИМ MICRO SD</p> <p>В специальный разъем вставьте карту Micro SD. Акустическая система автоматически распознать карту (прозвучит оповещение) и начнет воспроизводить аудиозаписи MP3. (Поддержка карт Micro SD до 64 Гб).</p> <p>РЕЖИМ AUX</p> <p>С помощью кабеля AUX 3,5 мм (входит в комплект) подключите музыкальный плеер/смартфон к аудиосистеме. Включите воспроизведение на мобильном устройстве, аудиосистема начнет проигрывать музыку автоматически.</p> <p>ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ</p> <ol style="list-style-type: none"> Для воспроизведения/паузы нажмите МФК. Нажмите и удерживайте — для перехода к предыдущей записи. Нажмите и удерживайте ++ для перехода к следующей записи. Коротко нажмите ++ для уменьшения громкости. <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TWS (TRUE WIRELESS STEREO)</p> <p>Функция TWS позволяет пользователю осуществлять</p>	<p>беспроводное соединение между двумя аудиосистемами для создания эффекта бжотканального стереозвука.</p> <ol style="list-style-type: none"> Убедитесь, что Bluetooth на мобильном устройстве отключен. Включите две аудиосистемы. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд переключатель режимов (M) на каждой аудиосистеме. Прозвучит оповещение о том, что две аудиосистемы настроены в режиме установки TWS соединения. Акустическая система, на которой непрерывно горит индикатор синего цвета, функционирует как правый канал. На другой аудиосистеме системы (левой канал) индикатор мигает. Активуйте Bluetooth на мобильном устройстве и установите соединение с аудиосистемой системы. После успешного соединения на обоих аудиосистем системах будет гореть индикатор синего цвета. В установите TWS соединение между двумя аудиосистемными системами перед тем, как устанавливать Bluetooth соединения с мобильным устройством. Две аудиосистемные системы, которые были подключены с помощью TWS, автоматически соединятся при следующем включении. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы перезагрузить устройство. При TWS соединении осуществлять телефонные звонки можно только с левоканалной аудиосистемой. 	<p>ЗАРЯЖАНИЕ</p> <ol style="list-style-type: none"> Устройство оснащено встроенной несъемной аккумуляторной батареей. Для зарядки используйте кабель USB Type-C (входит в комплект). Напряга и ток подзарядки 5 В/2,4 А. Выбирайте блок питания, сертифицированный производителем. Во время эксплуатации работы аккумулятора может снизиться. Это нормальное свойство работы аккумуляторной батареи. Во время зарядки горит индикатор красного цвета. По окончании зарядки индикатор гаснет. <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Защита от попадания воды IPX7</p> <p>Bluetooth-им'я устройства: 2E SoundXBlock</p> <p>Размеры: 186*81*69 мм</p> <p>Масса: 530 г</p> <p>Дальность действия Bluetooth: до 18 м (без помех)</p> <p>Діаметр динаміка: 48 мм</p> <p>Підтримувані профілі: A2DP, AVRCP, HFP, HSP</p> <p>Співвідношення сигнал/шум: ≥ 80 дБ</p> <p>Частотний діапазон: 115 Гц – 15 кГц</p> <p>Напряга живлення: 5 В/2,4 А</p> <p>Вихідна потужність: 10 Вт x 2</p> <p>Ємність акумулятора: 3600 мА·ч</p> <p>Продолжительность работы: _____</p> <p>В режиме воспроизведения – до 24 ч</p>	<p>В режиме звонков – до 24 ч</p> <p>Время зарядки: до 3 ч</p> <p>Управление голосом: есть</p> <p>Функции: Bluetooth, AUX, Micro SD, TWS</p> <p>Разъем для зарядки: USB Type-C</p> <p>Материал: ТПУ пластик + металлическая сетка</p> <p>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</p> <ol style="list-style-type: none"> Следуйте указаниям в инструкции. Подключайте прибор к источникам питания с выходным напряжением не выше 5 В/2,4 А. Используйте прибор при комнатной температуре. Не размещайте прибор рядом с источниками тепла, такими как камин, радиатор отопления и тому подобное. Не закрывайте различные устройства другими предметами, например, порт для зарядного устройства, микрофон. С целью сохранения вашего слуха не рекомендуется слушать музыку в течение длительного времени на максимальной громкости. Если произошло сбой в работе аудиосистемной системы, нажмите и удерживайте МФК, чтобы перезагрузить устройство. В случае неисправности устройства не пытайтесь разбирать и ремонтировать аудиосистемную систему, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.
--	---	---	---	--	--	---	--

<p>Please read the instructions carefully before using the product.</p> <p>Packing list:</p> <p>Bluetooth speaker 2E SoundXBlock x 1</p>  <p>Charging cable x 1</p> <p>Audio cable x 1</p> <p>User's manual x 1</p>	<p>Product structure:</p> <ol style="list-style-type: none"> Power LED indicator Power switch PREVIOUS/VOL- Multi-function button(MFB) NEXT/VOL+ Mode switching LED indicator Micro SD card slot Type-C charging interface AUX in 	<p>Power ON/OFF</p> <ol style="list-style-type: none"> Long press the power switch for 2 seconds to turn on, the LED status indicator flashes blue and the power LED indicator lights up white. Long press the power switch for 2 seconds to turn off, the LED status indicator goes off. <p>Bluetooth connection</p> <ol style="list-style-type: none"> Turn on the Bluetooth speaker, the LED indicator flashes blue continuously while waiting for pairing. Or you can short press M to disconnect and to enter pairing mode. Then active the Bluetooth of your phone and search for 2E SoundXBlock. Click manually to connect. If the connection is successful, the LED indicator will turn steady blue. Since the speaker can automatically reconnect to the last paired device. When the Bluetooth of your device turns on, (just turn on the speaker), it will automatically reconnect. <p>Answer incoming calls</p> <p>Press the MFB button to answer incoming calls. Tip: Since some mobile phones default to answer calls via their own receiver, please refer to the instructions of your phone and set on your phone.</p>	<p>End the call</p> <p>Press the MFB button once to end the current call.</p> <p>Refuse incoming calls</p> <p>Long press the MFB button for 2s to reject when there comes a call.</p> <p>Last number redial</p> <p>Long press the MFB button to redial the last calling number.</p> <p>Mode switching</p> <p>Short press M to select mode. (Bluetooth/Micro SD card/AUX in)</p> <p>Bluetooth disconnection</p> <p>Long press the MFB button for 2 seconds to cut off the Bluetooth connection.</p> <p>Long press the M</p> <ol style="list-style-type: none"> Long press the M button for 2 seconds to cut off the speakers TWS connection. Long press the M button for 5 seconds to erase the pairing record. (The speaker will automatically shut 	<p>down when the pairing record erased successfully.)</p> <p>Micro SD card mode</p> <p>Insert a micro SD card, the speaker will automatically recognize (with a voice prompt) and automatically broadcasts MP3 format music in it. (The Max storage of the micro SD card is 64GB).</p> <p>AUX mode</p> <p>Connecting your music player/phone to the speaker via the provided dual 3.5mm audio cable, then the speaker will automatically recognize.</p> <p>Music playing</p> <ol style="list-style-type: none"> Short press the MFB to pause/play; Long press the "-" for PREV; Long press the "+" for NEXT; Short press the "+" for VOL+; Short press the "-" for VOL-. <p>True Wireless Stereo (TWS) Fit for two speakers</p> <p>You can connect two speakers as a pair for stronger stereo and surrounding effect.</p> <ol style="list-style-type: none"> Make sure the Bluetooth function is OFF on your Bluetooth player; 	<ol style="list-style-type: none"> Turn on two speakers; Long press M button on either speaker for 2 seconds, then there comes up a melody which means the two speakers are now in TWS pairing status. Until LED of the right channel speaker lights up steady blue and the LED of the left channel speaker flashes, the TWS connection is successful. Then active the Bluetooth of your phone and search for 2E SoundXBlock. Click manually to connect. The two speaker LED turns to steady blue if the connection is successful. The function of TWS must be matched before connecting to the mobile devices. Otherwise, the function of TWS cannot be matched after connecting to mobile devices. The two speakers can automatically achieve TWS re-connection for the future use. Long press the M for 5s after power on can reset and restart the speaker. In TWS connection, only the left channel speaker has hands-free call function. <p>Charging:</p> <p>1. As product has built-in non-removable and rechargeable battery, please use the provided Type-C USB cable to charge.</p> <p>2. Charging voltage and current is 5V/2.4A, PLS charge</p>	<p>the speaker with the input power below 5V/2.4A.</p> <ol style="list-style-type: none"> Please choose the charger that is certified by the regular manufacturer. The battery performance may decrease as repeating charging and using the speaker. It's a normal phenomenon for all rechargeable batteries. Charge if the power LED indicator lights up red, and it goes off upon charging finished. <p>Specification:</p> <p>IPX7 waterproof</p> <p>Bluetooth version: V5.0</p> <p>Product size: 186*81*69mm</p> <p>Net weight: 530g</p> <p>Wireless working range: 18M (without obstacles)</p> <p>Speaker: 48mm</p> <p>Profiles supported: A2DP, AVRCP, HFP, HSP</p> <p>SNR: ≥80dB</p> <p>Frequency Response: 115Hz-15kHz</p> <p>Input voltage: DC5V/2.4A</p> <p>Rated power: 10W*2</p> <p>Battery: 3600mAh</p> <p>Playing Time: 24H</p> <p>Talking Time: 3H</p> <p>Charging time: 3H</p> <p>Voice chat: Supported</p>	<p>Function: Bluetooth, AUX, Micro SD Card, TWS, Type-C charging port</p> <p>Material: TPU+iron net</p> <p>Warnings:</p> <ol style="list-style-type: none"> Please follow the instruction to operate. Please charge the product with input power below 5V/2.4A, in order to protect the battery; Please store or use the product in a normal temperature environment. Please keep the product from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves, or other heat generating instruments. As it is not anti-high temperature. Don't jam the ports of the product, such as charger port, LED port and microphone etc. In order to protect your hearing and extend the speaker service life, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time. If the speaker system halted, long press the MFB to reset and power off. Whatever reasons damage the product, please feel free to contact our after-sales staff in time rather than repair by yourself. Otherwise, you will accept without a fee sales service.
---	--	---	---	--	---	--	---