


70mm



# SOUNDXTUBE PLUS

Керівництво користувача

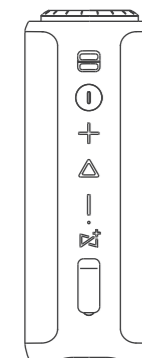


80mm

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- Уникайте падіння пристрою.
- Уникайте експлуатації та зберігання пристрою за екстремально високих або низьких температур.
- Не розбирайте та не ремонтуйте колонку, якщо ви не маєте відповідної технічної спеціалізації.
- Не використовуйте виріб на вулиці під час грози.
- Не використовуйте для очищення будь-які агресивні та абразивні миючі засоби, а також інші хімічні речовини.
- Не піддавайте акумулятор колонки впливу тепла, наприклад, прямих сонячних променів, вогню тощо.

## АКСЕСУАРИ

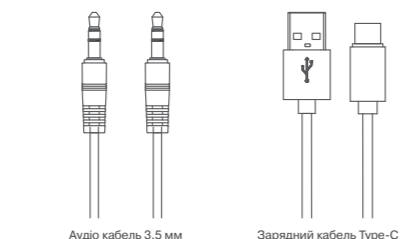

Комплектація: бездротова акустична система, аудіо кабель 3.5 мм, зарядний кабель Type-C, керівництво користувача.

## ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ТА РОЗ'ЄМИ

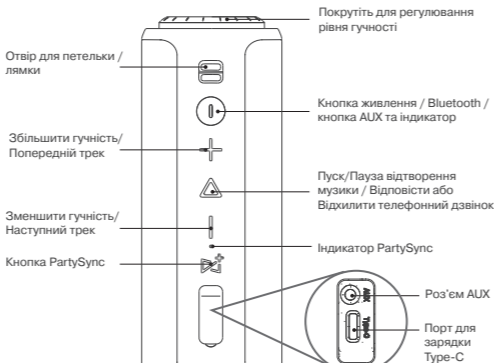

Отвір для петельки / лямки

Збільшити гучність / Попередній трек

Зменшити гучність / Наступний трек

Кнопка PartySync

Покрутіть для регулювання рівня гучності

Кнопка живлення / Bluetooth / кнопка AUX та індикатор

Пуск/Пауза відтворення музики / Відповісти або Відхилити телефонний дзвінок

Індикатор PartySync

Роз'єм AUX

Порт для зарядки Type-C

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія Bluetooth: 5.0  
 Дальність передачі бездротового сигналу: 30м (без перешкод)  
 Вихідна потужність: 40 Вт (20 Вт x 2)  
 Емність батареї: 7.4 В/3000 мА·год  
 Діаметр гучномовця: 52 мм  
 Зарядний роз'єм Type-C, вхідна потужність: 5В/2А постійного струму  
 Частота: 80 Гц - 18 кГц  
 Спотворення: ≤1.0%  
 Час роботи: до 24 годин (варіюється залежно від рівня гучності та типу музичних файлів)  
 Час зарядки: приблизно 3 години  
 Матеріал: термопластичний поліуретан та тканина  
 Вага: приблизно 85г (без упаковки)  
 Розміри (ВхШхГ): 225x88x88 мм  
 Діапазон частот радіоблагоднання: 2400,0 - 2483,5 МГц  
 Максимальна потужність випромінювання радіоблагоднання: 2,5 мВт  
 Програмне забезпечення: не застосовується

## ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

Кнопка	Тип натиску	Функція
ⓘ	Коротке натискання	Перемикач режимів: Bluetooth / AUX
	Довге натискання	Натисніть та утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімк/вимк колонку
+	Коротке натискання	Збільшити гучність
	Довге натискання	Попередній трек

⚠	Коротке натискання	1. Натисніть один раз, щоб запустити/призупинити відтворення музики. 2. Натисніть один раз, щоб відповісти на дзвінок. 3. Натисніть один раз, щоб завершити дзвінок. 4. Швидким подвійним натисканням вимкнете останній набраний номер при підключенні до Bluetooth пристрою.
	Довге натискання	1. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб знову перейти в режим Bluetooth з'єднання. 2. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб відхилити дзвінок. 3. За необхідністю, довгим натисканням протягом 6 секунд перейдіть до режиму авто перезавантаження та вимкнення живлення (коли колонка не працює нормально або її пошкоджено).
⏪	Коротке натискання	Зменшити гучність
	Довге натискання	Наступний трек
⏩	Коротке натискання	Натисніть, щоб переключитися між лівим/правим/Стерео каналами
	Довге натискання	1. Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб увійти/вийти з режиму PartySync. 2. Натисніть та утримуйте протягом 6 секунд, щоб скинути налаштування підключення PartySync.
⌂	Поворот за годинниковою стрілкою	Збільшити гучність
	Поворот проти годинникової стрілки	Зменшити гучність

## ІНДИКАТОРИ


Індикатор	Колір	Стан
ⓘ	Мерехтить червоном	Низький заряд батареї
	Червоном	Йде зарядка пристрою
	Зеленом	Пристрій повністю заряджений
	Білим	Пристрій увімкнено
ⓘ	Мерехтить білим	Блимає 3 рази при досягненні максимального рівня гучності
	Мерехтить синім	Встановлюється з'єднання Bluetooth
ⓘ	Синім	Bluetooth пристрій успішно підключено Примітка: У режимі PartySync світлодіодний індикатор Bluetooth основного пристрою продовжує блимати синім кольором (музика не відтворюється), індикатор вторинного пристрою продовжує горіти білим кольором.
	Повільно спалає синім	Відтворення музики в режимі Bluetooth/AUX Примітка: У режимі PartySync світлодіодний індикатор Bluetooth основного пристрою продовжує повільно блимати синім кольором (музика відтворюється), індикатор вторинного пристрою горить білим кольором.
○	Мерехтить білим	Підключення у режимі PartySync (вторинний пристрій)
	Білим	1. Підключення у режимі PartySync (основний пристрій)
	Білим	2. Відбулося підключення в режимі PartySync (основний і вторинний пристрій)
	Синім	Аудіоканал - стерео
○	Білим	Аудіоканал - лівий
	Зеленом	Аудіоканал - правий

## ЗАРЯДКА ПРИСТРОЮ



- Для зарядки пристрою використовуйте кабель USB-C, що йде у комплекті. Переконайтеся, що пристрій повністю заряджено перед першим використанням.
- Не заряджайте колонку більше часу ніж необхідно.
- Колі пристрій не використовується, зберігайте його у прохолодному місці.

## ВСТАНОВЛЕННЯ З'ЄДНАННЯ BLUETOOTH

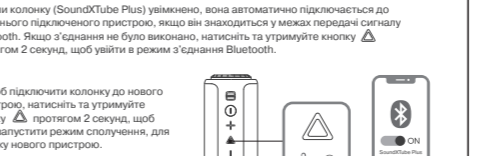

- Колі колонку (SoundXTube Plus) увімкнено, вона автоматично підключається до останнього підключеного пристрою, якщо він знаходиться у межах передачі сигналу Bluetooth. Якщо з'єднання не було виконано, натисніть та утримуйте кнопку ⏪ протягом 2 секунд, щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth.
- Щоб підключити колонку до нового пристрою, натисніть та утримуйте кнопку ⏪ протягом 2 секунд, щоб перезавантажити режим сполучення, для пошуку нового пристрою.

## РЕЖИМ PARTYSYNC

Налаштуйте один з пристроїв SoundXTube Plus, як основний пристрій відтворення та керування звуку, а отримайте змогу під'єднати його до більш ніж 200 вторинних пристроїв SoundXTube Plus.  
 Примітка: Для швидшого встановлення з'єднання з вашим пристроєм Bluetooth або переходу в режим PartySync, натисніть та утримуйте кнопку ⏪ протягом 6 секунд, щоб перезавантажити налаштування з'єднання, після перезавантаження колонки натисніть на кнопку знов, щоб розпочати процес встановлення з'єднання.

## Налаштування основного пристрою:

- Підключіть одну з колонок SoundXTube Plus до телефону або інших пристроїв через з'єднання Bluetooth. Після успішного підключення індикатор Bluetooth ⓘ загоріться синім кольором.
- Натисніть та утримуйте кнопку PartySync ⏪ на SoundXTube Plus протягом 3 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал, індикатор PartySync ○ повинен загорітися білим (індикатор Bluetooth ⓘ залишатиметься синім), це означає, що даний пристрій SoundXTube Plus успішно встановлено як основний пристрій відтворення.

## Підключення вторинних пристроїв:

- Переконайтеся, що вторинні пристрої відтворення не підключені до жодного пристрою Bluetooth.
- Натисніть та утримуйте кнопку PartySync ⏪ вторинного пристрою відтворення протягом 3 секунд, індикатор PartySync ○ почне блимати білим кольором, вказуючи на те, що вторинна колонка перебуває в режимі сполучення. Після успішного встановлення з'єднання ви почуєте звуковий сигнал, індикатор PartySync ○ повинен загорітися білим
- Через те, що вторинні колонки підключені до основного пристрою відтворення у режимі PartySync, а не з'єднані безпосередньо через ⓘ Bluetooth/AUX з вашим телефоном чи іншими пристроями, індикатор Bluetooth вторинних пристроїв не буде горіти.

## Після успішного переходу в режим PartySync:

- Ви можете синхронізувати звук на більш ніж 200 колонок SoundXTube Plus (та керувати відтворенням за допомогою одного головного пристрою), щоб створити ідеальну атмосферу для гучних вечірок.
- Коротким натисканням кнопки PartySync на різних колонках, насолоджуйтесь лівим/правим/стерео каналами звуку одночасно.
- Колі ви вимкнете основну колонку, усі вторинні будуть вимкнені автоматично. Якщо ви вимкнете лише один із додаткових пристроїв, це не вплине на решту колонок системи.
- Ви можете налаштувати гучність для кожного вторинного пристрою системи окремо.
- Під час дзвінка функція "гучного зв'язку" зберігає лише основний пристрій.

## РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Якщо після ввімкнення колонка SoundXTube Plus не використовується, вона переходить у режим очікування через 15 хвилин. Повторно натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій та розпочати відтворення.

## Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «Малд Лімітед» заявляє, що тип радіоблагоднання бездротова акустична система 2E SoundXTube Plus відповідає Технічному регламенту радіоблагоднання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://2e.ua/docs/>

**Умови гарантії**  
 Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:  
 1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.  
 2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелів або самої акустичної системи.  
 3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.  
 4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.  
 Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.  
 5. Строк служби пристрою становить 2 роки.

**Авторизований сервісний центр IP «І-АР-СІ»**  
 Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна  
 Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12  
[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: \_\_\_\_\_  
 Номер моделі/Серійний номер: \_\_\_\_\_  
 Дата продажу: \_\_\_\_\_

Найменування та адреса торговельної організації: \_\_\_\_\_

Підпис продавця: \_\_\_\_\_

Виріб перевірено в присутності споживача: \_\_\_\_\_

Печатка торговельної організації

\* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.