

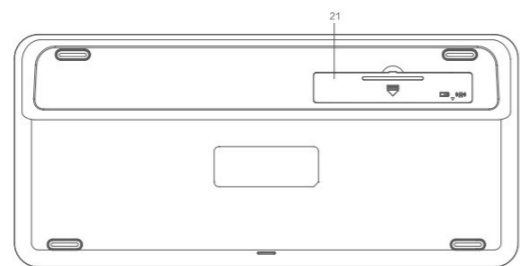


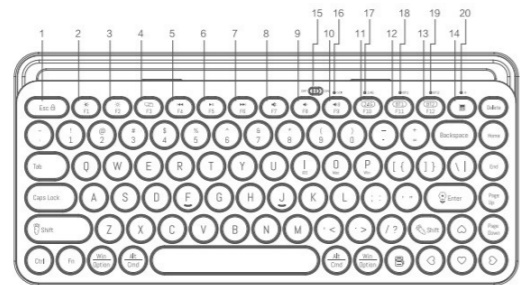

Бездротова клавіатура 2E KS250 black


Інструкція

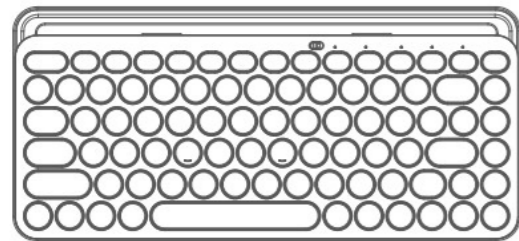


Огляд функцій клавіш

1	Блокування клавіатури	8	Вимкнути звук	15	Ввімк/Вимк
2	Яскравість екрану -	9	Гучність-	16	Індикатор батареї
3	Яскравість екрану +	10	Гучність+	17	Індикатор режиму 2.4G
4	Мультискрін дисплею	11	Режим 2.4G	18	Індикатор режиму BT1
5	Попередній трек	12	Режим BT1	19	Індикатор режиму BT2
6	Грати/Пауза	13	Режим BT1	20	Індикатор Caps Lock
7	Наступний трек	14	Калькулятор	21	Відсік для батарейок


Інструкція підключення режиму 2.4G

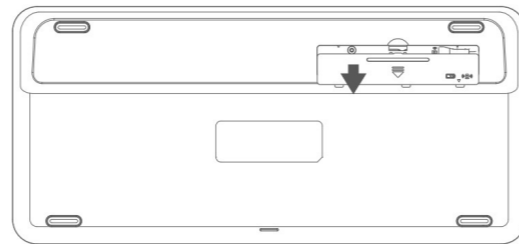

1. Відкрийте відсік для батарейок.

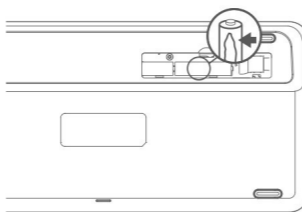


2. Зніміть ізоляційну плівку акумулятора. Вставте батарею в клавіатуру. Увімкніть живлення кнопкою Ввімк/Вимк.

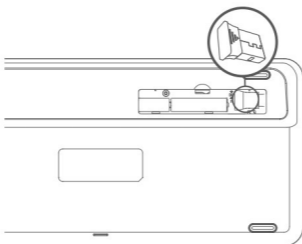

3. Виміть ресивер і закрийте відсік для батарейок.
4. Вставте ресивер в USB порт ПК/ноутбука.

Уточнення: Виробник за замовчуванням встановлює режим підключення через 2.4G ресивер. Якщо з'єднання встановлено успішно, індикатор підключення 2.4G буде автоматично вимкнений.

Інструкція з підключення клавіатури по Bluetooth

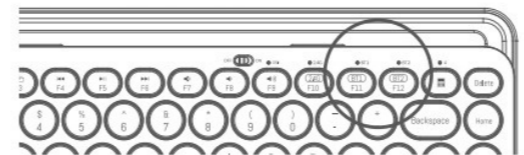


УВАГА! Перед тим як створювати пару по Bluetooth переконайтесь у тому, що живлення клавіатури увімкнене

- Виберіть режим Bluetooth для підключення, коротко натисніть клавішу режиму, і відповідний індикатор у верхній частині повільно заблимає
- Натисніть і утримуйте клавішу перемикач режиму Bluetooth ще раз, і відповідний індикатор у верхній частині швидко заблимає, а потім увійдіть у режим очікування з'єднання Bluetooth.
- Увімкніть Bluetooth на комп'ютері чи інших пристроях, знайдіть і виберіть «BT3.0 KB» або «BT5.0 KB» і почніть з'єднання Bluetooth, доки з'єднання не буде завершено.

Примітка: Bluetooth 5.0 не підтримується в Windows 7 і старіших версіях.
Ідентифікатор пристрою для Bluetooth 3.0 — «BT3.0 KB», а для Bluetooth 5.0 — «BT5.0 KB»

Спосіб перемикач режимів клавіатури



- Клавіатура має три канали: 2.4G, Bluetooth 1 і Bluetooth 2, які можуть підключати три пристрої одночасно.
- Перемикач режимів: коротко натисніть кнопку перемикач режимів, індикатор відповідного режиму вгорі загориться на 3 секунди, а потім згасне. Перехід на відповідне обладнання завершено. Якщо індикатор режиму повільно блимає, це означає, що режим підключено.

Перемикач розкладок під iOS/Mac/Win

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб змінити макет системи



Увага! За замовчуванням встановлена розкладка під Windows

Перемикач режиму за замовчуванням клавіш F1-F12/ мультимедійних



За замовчуванням на клавіші F1-F12/мультимедійні встановлено режим мультимедійних клавіш

Щоб це змінити потрібно натиснути комбінацію клавіш:



УВАГА: в залежності від версії ОС деякі мультимедійні клавіші можуть частково не працювати

Режим сну

- Через 30 хвилин бездіяльності клавіатура автоматично переходить в режим сну, а індикатор згасне.
- Якщо ви хочете знову використовувати клавіатуру, вам потрібно лише натиснути будь-яку клавішу і клавіатура вийде з режиму сну через 3 секунди.
- Індикатор знову загоряється.

Комплект поставки:

- Бездротова клавіатура
- 2.4G ресивер
- Батарейки 2xAAA
- Інструкція

Системні вимоги

- Хоча б один вільний USB порт (якщо мова про підключення через 2.4G ресивер)
- Наявність у вашому пристрої Bluetooth 3.0/Bluetooth 5.0
- Windows 7/8/10 чи вище, Android 3.2 чи вище, Mac OS 10.5 чи вище

Технічна специфікація:

- Підключення: 2.4G/ Bluetooth 3.0/ Bluetooth 5.0
- Робоча відстань підключення: режим 2.4G , Bluetooth 3.0/ Bluetooth 5.0 – 10 метрів
- Термін служби клавіш клавіатури: 10 мільйонів натискань
- Батарейки: 2x AAA
- Розмір клавіатури: 314x145x24 мм
- Вага: 797 г

Вирішення проблем

- Переконайтеся, що бездротовий USB-приймач виробу правильно підключено до USB-порту комп'ютера.
- Переконайтеся, що комп'ютер відповідає мінімальним системним вимогам.
- Якщо відстань між виробом і приймачем перевищує ефективну дальність, будь ласка, зменшіть відстань для кращої роботи.

Застереження!

- Використовуйте суху, м'яку тканину для чищення виробу.
- Не розбирайте виріб силою.
- Не залишайте пристрій під дощем, сонцем або поблизу відкритого вогню.
- Не промивайте безпосередньо водою.