Bluetooth Speaker
Портативна акустична система
Портативная акустическая система

2E SoundXPill

EN
UA
RU

User Guide
Інструкція користувача
Инструкция пользователя

CONTENTS / ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

English .... 01~08
Українська .... 09~16
Русский .... 17~24

Accessory

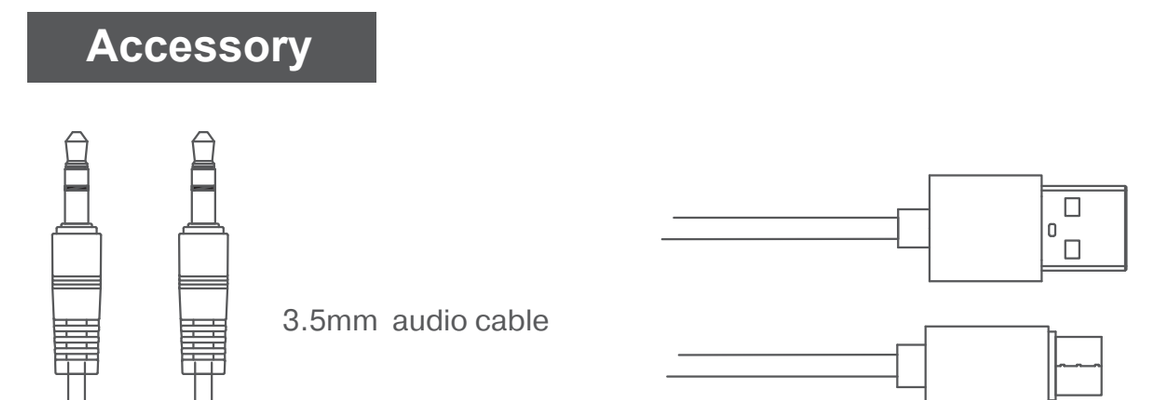

Warning

1. Do not use any fast charger, PD, GaN or any quick charger that exceeds 5V output.
2. SoundXPill is waterproof, but it is not supposed to be exposed to water while charging. Doing so may result in permanent damage.

Product illustration

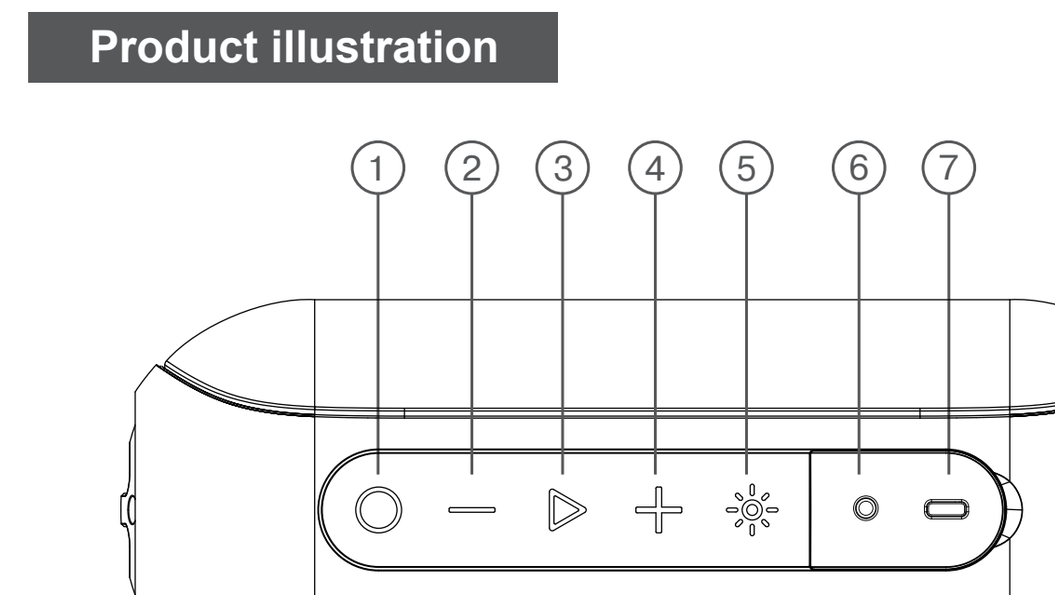

Ilustration

1. Power ON/OFF
2. Volume-/Previous Track
3. Play/Pause/Answer or Reject Phone Call
4. Volume+/Next Track
5. Light Button
6. AUX IN
7. Charging Port

Parameter

Bluetooth Version	5.0	Power Supply	Type-C 5V/1A
Transmission Range	≤30m (Open Field)	Frequency Response	115hz-15kHZ
Output Power	30W	Distortion	≤1.0%
Battery	3.7V/3600mAH	Playing Time	≤24 hours (@65dB SPL)
Driver Unit	40mm	Charging Time	≤4 hours

Function Buttons

Key	Operation	Instruction
Power	Short Press	1. When the speaker is on and connected to a device, short press once to activate Voice Assitant 2. Mode Switch: Bluetooth / Micro SD / AUX
	Long Press	Press and hold for 2 sec to turn ON/OFF
—	Short Press	Volume Down, 16 levels in total
	Long Press	Previous track
▷II	Short Press	1. While listeting to music, press to play/pause 2. When receiving a call, press to answer 3. While on a call, press to hang up 4. When connected to a phone, doube press to redial last number
	Long Press	1. Hold for 2 sec to disconnect the Bluetooth 2. When receiving a call, hold for 2 sec to reject 3. Press and hold for 6 sec to power off and reset

Key	Operation	Instruction
+	Short Press	Volume Up, 16 levels in total
	Long Press	Next track
Light	Short Press	1. Switch light modes 2. Double click to enter Stereo pair connection, double click again to disconnect
	Long Press	Press and hold for 6 sec to clear all pairing information and restore factory settings

LED Indicator

1. Bluetooth status light
a. Bluetooth search status: blue light blinking
b. Bluetooth connection successful: solid blue light
c. When playing music: blue light breathing

2. Charging status light
a. When charging: red light on
b. Fully charged: red light off
c. Low battery: red light blinking

3. Stereo pair status light:
a. Searching for Stereo Pair: white and blue blinking intermittently
b. When Stereo Pair connected: Master speaker has blue light on, slave speaker has white light on

Dynamic RGB Light

5 models with different lighting effects

Bluetooth Pairing

After powered on, the blue LED will be blinking, turn on Bluetooth on your device and connect to the speaker

AUX Mode

Insert the 3.5 mm cable, speaker will automatically switch to AUX Mode

How to create a Stereo Pair?

1. Take the speakers you want to pair and disconnect them from your mobile device before turning them on. Then switch them on.

2. Take either speaker and double press LED light (5) button, you should hear a sound prompt. Do the same for the other speaker.

3. When the connection is established, LED on one speaker will stay blue and on the other one it will be blinking blue.

4. Enter Bluetooth menu on your device, search for SoundXPill and connect to it.

5. When connected to a mobile device, only the master speaker will have hands-free function.

Performance optimization

1. Speaker usage time will vary depending on the listening volume and type of music.
2. Listening at max volume to the songs with heavy bass will decrease expected battery life.
3. Medium volume is recommended for the best sound performance and optimal battery usage.

Аксесуари

Попередження

1. Не використовуйте зарядні пристрої з технологіями швидкої зарядки, PD, GaN, та будь-які інші, напруга на виході яких більше 5 В.
2. SoundXPill водонепроникний, проте пристрій не можна піддавати впливу води під час заряджання. Це може призвести до невиправних пошкоджень.

Опис продукту

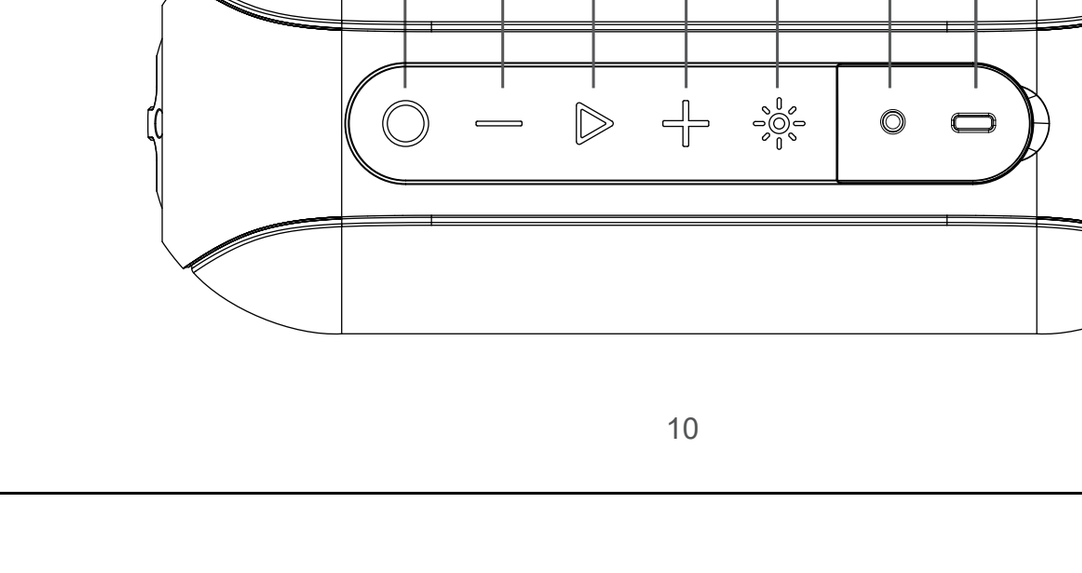

Конфігурація

1. Кнопка живлення
2. Звук - /Попередня композиція
3. Грати/Пауза/Відповісти або відхилити дзвінок
4. Звук + /Наступна композиція
5. Режим освітлення
6. Аудіо вхід
7. Порт зарядки

Специфікація

Bluetooth версія	5.0	Живлення	Type-C 5 В/1 А
Діапазон передачі	≤30 м	Частотний діапазон	115 Гц-15 кГц
Вихідна потужність	30 Вт	Спотворення	≤1 %
Тип батареї	3,7 В/3600 мА·год	Час гри	≤24 год (@65 дБ SPL)
Драйвер	40 мм	Час заряджання	≤4 год

Діапазон частот радіообладнання: 2400,0 - 2483,5 МГц
Максимальна потужність випромінювання радіообладнання: 2,5 мВт
Програмне забезпечення: не застосовується

Функції кнопок

Кнопка	Дія	Опис
Живлення	Короткий натиск	1. Коли систему увімкнено та Bluetooth з'єднано, один натиск активує голосового помічника. 2. Зміна режимів: Bluetooth/Micro SD/ AUX
	Тривалий натиск	Утримуйте 2 секунди для ВКЛ./ВИКЛ. живлення
—	Короткий натиск	Гучність -, 16 рівнів
	Тривалий натиск	Попередня композиція
▷II	Короткий натиск	1. При програванні музики, натисніть для відтворення/паузи 2. При вхідному дзвінку, натисніть для відповіді 3. Під час дзвінка, натисніть для завершення розмови 4. При підключенні до телефону, подвійний натиск для набору останнього номера
	Тривалий натиск	1. Утримуйте 2 секунди для від'єднання від Bluetooth 2. При вхідному виклику, утримуйте 2 секунди для відхилення 3. Натисніть та тримайте 6 секунд для вимкнення та перезапуску

Кнопка	Дія	Опис
+	Короткий натиск	Гучність +, 16 рівнів
	Тривалий натиск	Наступна композиція
Світло	Короткий натиск	1. Зміна режимів освітлення 2. Подвійний натиск для створення стерео пари або для виходу з неї.
	Тривалий натиск	Натисніть та тримайте 6 секунд щоб стерти дані про підключення та скинути до заводських налаштувань.

Світлодіодний індикатор

1. Статус Bluetooth з'єднання
а. Пошук підключення: індикатор блимає синім
б. Підключення встановлено: постійно світиться синім
в. Під час програвання музики: індикатор "дихає" синім

2. Статус зарядки
а. Під час заряджання: горить червоний індикатор
б. Повністю заряджено: червоний індикатор вимкнений
в. Низький заряд: червоний індикатор блимає

3. Статус режиму Стерео Пари:
а. В пошуку стерео пари: біле і синє світло блимають поперемінно
б. Коли стерео пару підключено: синє світло на головному динаміку та біле на другорядному

Динамічне RGB підсвічування

5 режимів з різними світловими ефектами

Bluetooth з'єднання

Після включення, синій індикатор на акустичній системі блиматиме.
Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої та підключіться до системи

Режим AUX

Вставте 3,5 мм кабель, акустична система автоматично переключиться у режим AUX

Як створити стерео пару?

1. Візьміть дві акустичні системи та від'єднайте їх від Bluetooth підключення, перш ніж вмикати. Далі увімкніть обидві системи.

2. Візьміть одну з систем та подвійним натиском кнопки Режимів освітлення (5) увімкніть пошук стерео пари, після чого пролунає звуковий сигнал. Повторіть операцію для іншої системи.

3. Коли системи підключено, індикатор на одній буде постійно горіти синім, а на іншій блиматиме синім.

4. Зайдіть в меню Bluetooth свого пристрою, знайдіть SoundXPill та підключіться.

5. Після з'єднання лише головна система буде мати функцію гучномовця.

Оптимізація продуктивності

1. Час автономної роботи системи залежить від гучності прослуховування та типу музики.
2. Прослуховування на максимальній гучності композицій з потужними низькими частотами призведе до посиленого споживання енергії акумулятора.
3. Рекомендоване прослуховування на середній гучності задля найліпшого звучання та оптимального використання заряду.

Спрощена декларація про відповідність
Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіообладнання акустична система 2E-BSSXPLLWBK відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на вебсайті за такою адресою: https://2e.ua/docs/

Аксессуары

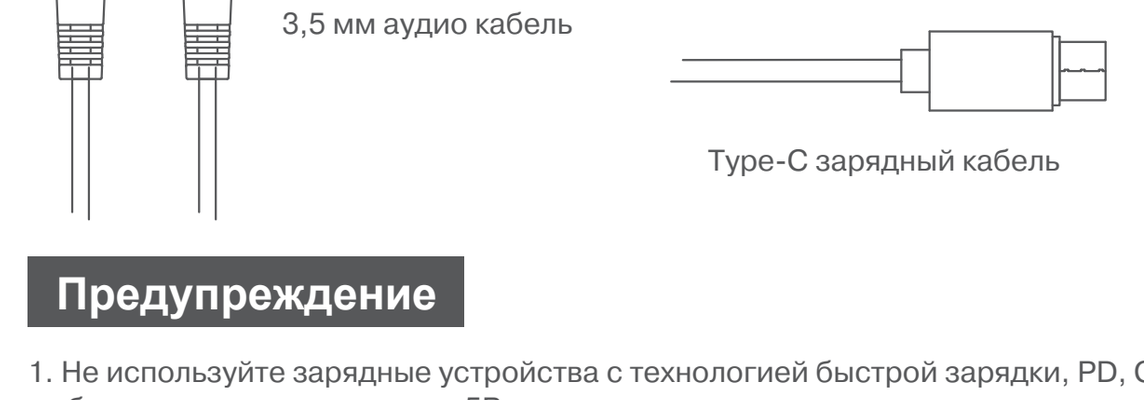

Предупреждение

1. Не используйте зарядные устройства с технологией быстрой зарядки, PD, GaN и любые другие, превышающее 5В.
2. SoundXPill водонепроницаемый, но устройство нельзя подвергать воздействию воды во время зарядки. Это может привести к неисправимым повреждениям.

Изображение устройства

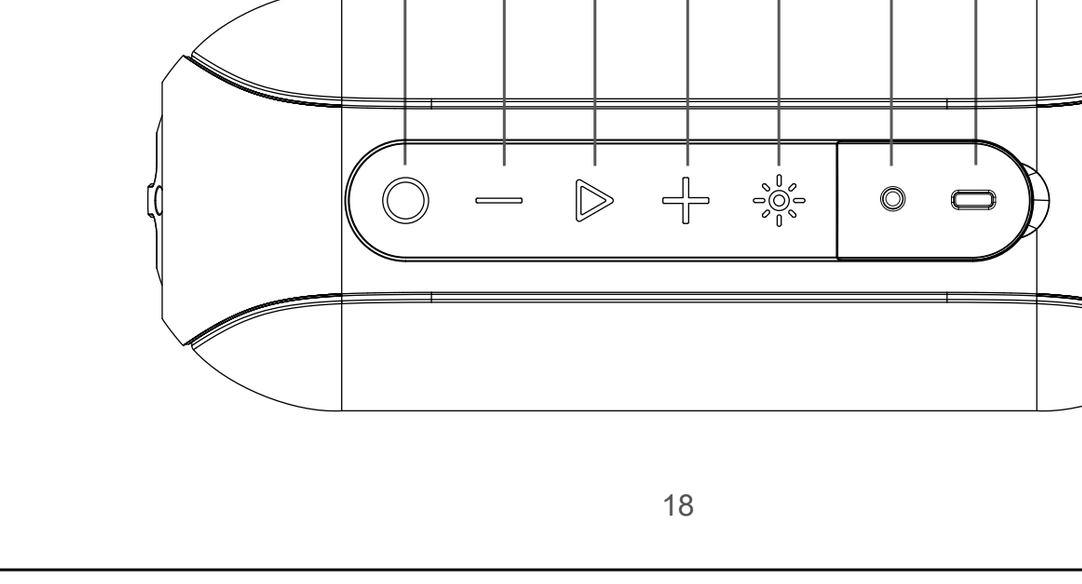

Конфигурация

1. Кнопка питания
2. Звук - /Предыдущая композиция
3. Играть/Пауза/Ответить или отклонить звонок
4. Звук + /Следующая композиция
5. Режим освещения
6. Аудио вход
7. Порт зарядки

Характеристики

Bluetooth версии	5.0	Источник питания	Type-C 5V/1A
Диапазон передачи	≤30 м	Частотный диапазон	115 Гц-15 кГц
Выходная мощность	30W	Искажение	≤1.0%
Тип батареи	3.7V/3600mAH	Время игры	≤24 ч (@65dB SPL)
Драйвер	40 мм	Зарядка	≤4 ч

Диапазон частот радиооборудования: 2400,0 – 2483,5 МГц
Максимальная мощность излучения радиооборудования: 2,5 мВт
Программное обеспечение: не применяется

Функции кнопок

Кнопка	Действие	Описание
Питание	Короткое нажатие	1. Когда система включена и Bluetooth активен, одно нажатие активирует голосового помощника. 2. Переключение режимов: Bluetooth/Micro SD/ AUX
	Длительное нажатие	1. Удерживайте 2 сек для ВКЛ./ВЫКЛ. питания;
—	Короткое нажатие	Громкость -, 16 уровней
	Длительное нажатие	Предыдущая композиция
▷II	Короткое нажатие	1. Слушая музыку, нажмите для воспроизведения/паузы 2. При входящем вызове, нажмите для ответа 3. Во время звонка, нажмите для завершения вызова 4. При подключении к телефону, двойное нажатие для последнего набранного номера
	Длительное нажатие	1. Удерживайте 2 сек для отключения от Bluetooth 2. При входящем вызове, удерживайте 2 сек чтобы отклонить 3. Нажмите и удерживайте 6 сек для выключения и перезапуска системы

Кнопка	Действие	Описание
+	Короткое нажатие	Громкость +, 16 уровней
	Длительное нажатие	Предыдущая композиция
Свет	Короткое нажатие	1. Смена режимов освещения 2. Двойное нажатие для создания стерео пары или выхода из нее.
	Длительное нажатие	Нажмите и удерживайте 6 сек чтобы стереть данные о подключениях и сброса настроек до заводских.

Светодиодный индикатор

1. Статус Bluetooth подключения
а. Поиск подключения: индикатор мигает синим
б. Подключение установлено: индикатор постоянно синий
в. Во время воспроизведения музыки: индикатор "дышит" синим

2. Статус зарядки
а. Во время зарядки горит красный индикатор
б. Полностью заряжен: красный индикатор выключится
и. Низкий заряд: красный индикатор будет мигать

3. Статус режима Стерео Пары:
а. В поиске стерео пары: белый и синий свет мигают попеременно
б. Когда стерео пара подключена: синий свет на главном спикере и белый на подчиненном.

Динамическая RGB подсветка

5 режимов с разными световыми эффектами

Bluetooth соединение

После включения синий индикатор на акустической системе будет мигать.
Включите Bluetooth на своем устройстве и подключитесь к системе

Режим AUX

Вставьте 3,5 мм кабель, акустическая система автоматически переключится в режим AUX

Как создать стерео пару?

1. Возьмите две акустические системы и отсоедините их от Bluetooth, прежде чем включать. Затем включите обе системы.

2. Возьмите одну из систем и двойным нажатием кнопки Режимов освещения (5) включите поиск стерео пары, после чего раздастся звуковой сигнал.
Повторите операцию другой системы.

3. Когда системы соединены в пару, индикатор на одной будет постоянно синим, а на другой будет мигать синим.

4. Зайдите в Bluetooth меню устройства, найдите SoundXPill и подключитесь.

5. После подключения только главная система будет иметь функцию громкоговорителя.

Оптимизация производительности

1. Время автономной работы системы зависит от громкости прослушивания и типа музыки.
2. Прослушивание на максимальной громкости композиций с мощными низкими частотами приведет к усиленному потреблению энергии аккумулятора.
3. Рекомендовано прослушивание на средней громкости для лучшего звучания и оптимального использования заряда.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу.
Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно.
Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелів або самого пристрою.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самості його ремонту і внесення змін.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.
5. Строк служби пристрою становить 3 роки.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: ____
Номер моделі/Серійний номер: ____
Дата продажу: ____
Найменування та адреса торговельної організації: ____
Печатка торговельної організації
Підпис продавця: ____
Виріб перевірено в присутності споживача: ____
* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.